

FENIX BC21R V3.0 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Valgusvõimsus kuni 1200 luumenit
Valgusvoo ulatus kuni 142 meetrit
Üks lülitit Luminus SST40 LED element
Lamp kasutab toiteallikana ühte 18650 Li-ion akut mahutavusega 2600mAh (kuulub komplekti)
USB-C laadimispesa
Kiiresti vabastatav jalgratta kinnitus, lihtne paigaldus ja eemaldamine
Üks lülitit kiireks ja lihtsaks kasutamiseks
Toiteallika laetustaseme indikaator ja madala pinge hoiatus
Alumiiniumist lambi korpus kaetud tüüp III anodeeritud

Mõõdud

Pikkus: 108mm
Laius: 29mm
Kõrgus: 27mm
Kaal: 157g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, Fenix ARB-L18-2600 Li-ion aku, laadimiskaabel, kiirkinnitus jalgratta juhtrauale, tagavara rõngastihend, kasutusjuhend

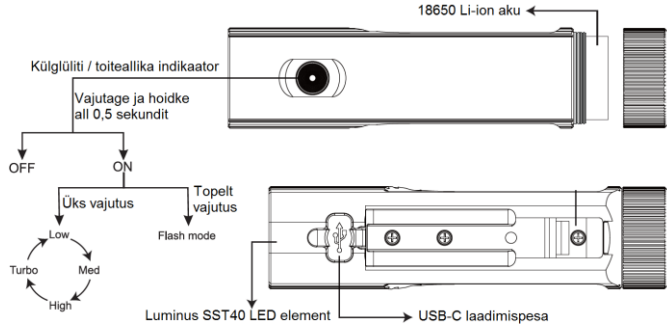

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage lülitit ning hoidke all 0,5 sekundit.
Väljalülitamiseks vajutage lülitit ning hoidke all 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:

Kui lamp on sisselülitatud, vajutage lülitit ning valgustugevused muutuvad järjekorras madal, keskmine, tugev ja Turbo. Lamp salvestab viimati kasutatud valgustugevuse välja arvatud vilkva režiimi.

Vilkuv režiim:

Kui lamp on sisselülitatud, tehes lülitit kaks kiiret vajutust, hakkab lamp tööle vilkvas režiimis. Vilkva režiimi väljalülitamiseks tehke lülitit üks vajutus ja lamp hakkab tööle viimati kasutatud valgustugevusel.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L18 seeria	18650	3,6V	Jah
Liitiumpatarei	CR123A	3V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	18650	3,6V	Ei
Korduvlaetav (LiFePO4)	16340	3,2V	Ei
Korduvlaetav (LiFePO4)	18650	3,2V	Ei

Toiteallika vahetamine

- Keera lahti korpuse kattemutter.
- Sisesta üks Fenix ARB-L18-2600 Li-ion aku
- Paigalda korpuse kattemutter ja kinnita korralikult

TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Parameetrid

	Turbo	High	Med	Low	Flash
OUTPUT	1200 lumens	400 lumens	150 lumens	50 lumens	400 lumens
RUNTIME	2.2 hours*	6.5 hours	11 hours	33 hours	\
DISTANCE	142 meters	80 meters	49 meters	28 meters	\
INTENSITY	5082 candela	1621 candela	602 candela	206 candela	\
IMPACT RESISTANCE					1.5 meters
SUBMERSIBLE					IP68

NB! Fenix BC21R V3.0 jalgrattalambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale lampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

NB! Turbo ja tugeva valgustugevuse tööaeg on mõõdetud summeerituna tulenevalt lambi ülekuumenemist takistava kaitsemehhanismi aktiveerumisest



Laadimine

- Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades USB-C laadimiskaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
- Kui laadimine möödub normaalselt, siis indikaatorlüliti sees põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis põleb see roheliselt.
- Kui laadimine on lõppenud, sulgege kindlasti laadimispesa.
- Laadimine kestab umbes 2 tundi, kui laadida kaasas olevat Fenix ARBL18-2600 Li-ion akut.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav akut laadida iga nelja kuu tagant.
- Lambi saab laadimise ajal madalal valgustugevusel kasutada, kuid sellest tulenevalt pikeneb laadimisaeg.

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on väljalülitatud olekus, siis vajutades lülitile, näitab laetustaseme indikaator lülitit see aku laetust. Indikaator põleb esimesed 3 sekundit järgnevalt.

- roheline: 100% - 85 %
- vilkuv roheline: 85% - 50%
- punane: 50% - 25%
- vilkuv punane: 25% - 1%

NB! Laetustaseme indikaator töötab ainult Fenix ARB-L18 seeria 18650 Li-ion akuga.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb alla normi, teeb lamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis indikaator lülitit sees vilgub punaselt. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühenemas, siis lülitub lamp toiteallika alatühjenemise kaitseks kõige madalamale valgustugevusele. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada või laadida panna.

NB! Madala pinge hoiatus töötab ainult Fenix ARB-L18 seeria 18650 Li-ion akuga.

Ülekuumenemiskaitse

Kasutades lampi Turborežiimil või tugeval valgustugevusel eraldab lamp palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60°C-ni või kõrgemale teeb lamp automaatselt step-down'i madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui lambi temperatuur on langenud piisavalt madalale, siis saab kasutaja taas lambi lülitada tugevamale valgustugevusele.

Paigaldusjuhend

- Keerake lahti jalgrattakinnituse küljes olev kruvi. Paigaldage jalgrattakinnitus endale sobivale kohale ratta juhtraua küljes ning asetage pingutuskrugi oma süvendisse.
- Pingutage kinnituskruvi. Ärge kasutage liigset jõudu. Libistage lamp jalgrattakinnitusse, kuni kostub "klõps".

Tähelepanu!

- Reguleerige lambi suund enne paika, kui hakkate testimat lambi võimsust ja funktsioone.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks. Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pöört lahti. Nii on lambisise vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud. Pikaajalise lambi kasutamiseks kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada. Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermetatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silmakahjustusi. Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende üleliigset kuumenemist või isegi põlema minekut. Kasutades taskulamp pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada. Hoidke lampi lastele kättesaamatus kohas.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalikasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadjatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutõendi ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix BC26R rattalambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosaj- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise avivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!