

FENIX BC25R kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Üks Cree XP-G3 LED element
Valgusvõimsus kuni 600 luumenit
Valgusvoo ulatus kuni 106 meetrit
Lamp kasutab toiteallikana sisse ehitatud 2600mAh Li-on akut
Micro-USB laadimispesa
Toiteallika laetustaseme indikatsioon ja madala pinge hoiatus
Üks lülitit kiireks ja lihtsaks kasutamiseks
Kiiresti vabastatav jalgratta kinnitus, lihtne paigaldus ja eemaldamine
Lampi saab kasutada ka taskulambina

Mõõdud

Pikkus: 113mm
Laius: 32mm
Kõrgus: 31mm
Kaal: 155g (koos toiteallika ja kinnitusklaambriga)

Komplektis kaasas

Lamp, kiirkinnitus jalgratta juhtrauale, laadimiskaabel, kasutusjuhend

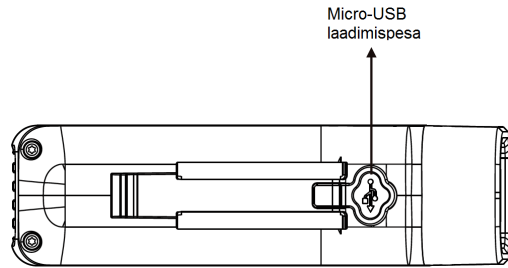

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi Turbo režiimil, eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud liiga kõrgele, teeb lamp automaatselt step-downi madalamele valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui lambi temperatuur on lagenud piisavalt madalale, tõstab lamp valgustugevuse tagasi Turbo režiimile.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinget langeb alla normi, siis lambi peal oleva lülitit all vilgub 1 indikaatorituli siniselt. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühjenemas, siis lülitit lamp toiteallika alatühjenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb lamp koheselt laadida panna.

Paigaldusjuhend

1 Keerake lahti jalgrattakinnituse küljes olev kruvi. Paigaldage jalgrattakinnitus endale sobivale kohale ratta juhtraua küljes ning asetage pingutuskrugi oma süvendisse.
2 Pingutage kinnituskruvi. Ärge kasutage liigset jõudu. Libistage lamp jalgrattakinnitusse, kuni kostub "klõps".

Tähelepanu!

- Reguleerige lambi suund enne paika, kui hakkate testima lambi võimsust ja funktsioone.
- Jalgratta juhtraua läbimõõdud, kui kasutada jalgratta kinnitust kummitihenditega või ilma, on järgmised:
 - õhuke ja paks kummitihend koos - 22-28mm
 - ainult õhuke kummitihend - 28-32mm

Kasutamine

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.
Vältige lambi metallist osade katsumist, kuna lambist eraldub palju soojust.
Lambi turvaliseks transpordiks, ei ole lambi toiteallikas laetud. Enne esimest kasutamist tuleb toiteallikas täis laadida.
Kui lampi ei kasutata pikemaajaks jooksul tuleb lampi hoiustada kuivas ja hästi ventileeritud kohas.
Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Peale pikka seismist tuleb lampi aku uuesti täis laadida.


Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix BC25R rattalambi tootjapoolne garantii on 2 aastat. Pärast 2 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenix ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

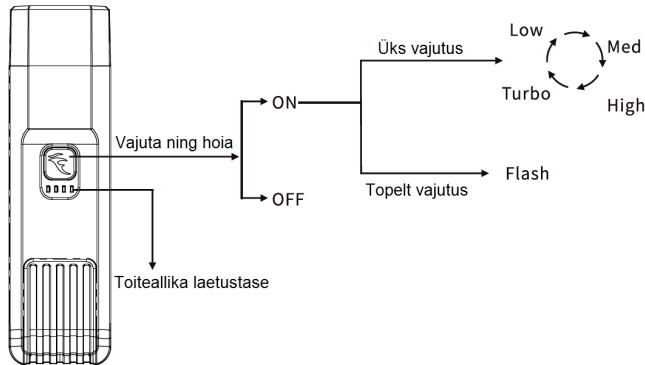

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage lülitit ning hoidke all 0,5 sekundit.
Väljalülitamiseks vajutage lülitit ning hoidke all 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:

Kui lamp on sisselülitatud, vajutage lülitit ning valgustugevused muutuvad järjekorras režiimis. Vilkuva režiimi väljalülitamiseks tehke lülitil üks vajutus ja lamp hakkab tööle viimati kasutatud valgustugevuse režiimi välja arvatud vilkuva režiimi.

Vilkuv režiim:

Kui lamp on sisselülitatud, tehes lülitil kaks kiiret vajutust, hakkab lamp tööle vilkuvus režiimis. Vilkuva režiimi väljalülitamiseks tehke lülitil üks vajutus ja lamp hakkab tööle viimati kasutatud valgustugevusel.

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on väljalülitatud olekus, siis laetustaseme indikaator lülitil all näitab toiteallika laetust. Indikaator töötab 3 sekundit järgnevalt.

- 1 tuli: 0% - 25 %
- 2 tuld: 26% - 50%
- 3 tuld: 51% - 85%
- 4 tuld: 86% - 100%

Parameetrid

| ANSI/PLATO FL1 | Turbo | High | Med | Low | Flash |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| OUTPUT | 600 Lumens | 350 Lumens | 150 Lumens | 50 Lumens | 150 Lumens |
| RUNTIME | 2h* | 7h | 15h | 30h | / |
| DISTANCE | 106m | 79m | 53m | 32m | / |
| INTENSITY | 2816cd | 1576cd | 724cd | 265cd | / |
| IMPACT RESISTANCE | | | 1m | | |
| WATERPROOF | | | IP66 | | |

Fenix BC25R jalgrattalambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale lampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

Laadimine

- Lülita lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset micro-USB kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
- Kui laadimine mõõdub normaalselt, siis lülitit all olevad märgutuled vilguvad siniselt. Kui laadimine on lõppenud, siis põlevad kõik neli märgutuld püsivalt siniselt.
- Laadimine kestab umbes 2,5 tundi.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukaitse.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav akusid laadida iga nelja kuu tagant.
- Lampi saab laadimise ajal madalal valgustugevusel kasutada, kuid sellest tulenevalt pikeneb laadimisaeg.

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!