

FENIX CL28R kasutusjuhend

Lambi kirjeldus ja funktsioonid


Valgusvõimsus kuni 2000 lumenit
Valgusvoo ulatus kuni 58 meetrit
Lambil on kvaliteetne LED element
Lamp kasutab tööks sisseehitatud akusid (2x 5000mAh)
Keeratavad lülitid kiireks ja mugavaks kasutamiseks
360 kraadi ulatuses pööratav multifunktsionaalne käepide
Laterna käepide on võimalik magnetiga kinnitada metall pinnale
USB-C laadimispesa
Universaalne statiivikinnitus
Kahesuunaline USB-C kaabel nii lambi laadimiseks, kui väliste seadmete laadimiseks
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeritud

Mõõdud

Kõrgus: 100mm
Laius: 97mm
Sügavus: 41mm
Kaal: 376g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, USB-C laadimiskaabel, kasutusjuhend

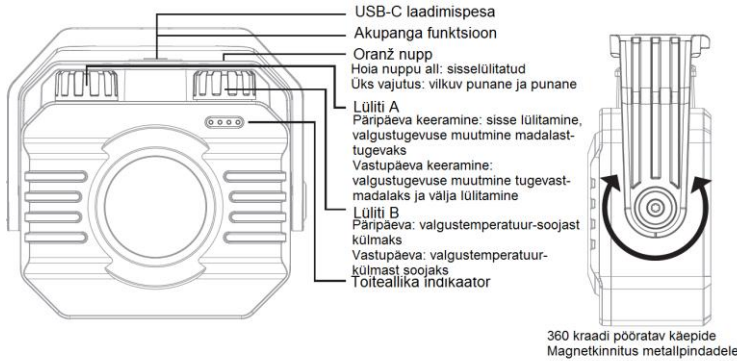

Lambi kasutussuunised

Lülitid:

Lülit A - valgustugevuse muutmise
Lülit B - valgustemperatuuri muutmise
Oranž lülit - punase valguse režiim

Sisse- ja väljalülitamine:

Kui lamp on väljalülitatud - keerake lülitit A päripäeva, lamp hakkab tööle valge valguse režiimis. Valgustugevus muutub madalast tugeva valgustugevuse. Vajutage ja hoidke all oranži lülitit, et sisselülitada punase valguse režiim.

Kui lamp on sisselülitatud - keerake lülitit A vastupäeva, et lamp välja lülitada. Punase valguse režiimi välja lülitamiseks hoidke oranži lülitit all.

Töörežiimide valimine

Kui lamp on lülitatud töösse punase valgusega režiimis, keerake lülitit A päripäeva, et sisselülitada valge valguse režiim. NB! Kui lamp on sisselülitatud valge valguse režiimis, siis punase valguse režiimi sisselülitada ei saa.

Valgustugevuse valimine

Valge valguse režiim

1) Keerake lülitit A päripäeva, et muuta lambi valgustugevust madalast tugevaks. Keerates lülitit vastupäeva muutub valgustugevus tugevast madalaks.
2) Keerates lülitit B päripäeva, saate muuta valgustemperatuuri soojast külmaks. Keerates lülitit vastupäeva muutub valgustemperatuur külmast soojaks. Lamp salvestab viimati kasutatud valgustemperatuuri.


Punase valguse režiim

Kui lamp on sisselülitatud punase valguse režiimis, vajutage lülitile ning vaheldumisi töötab punane valgus ja vilkuv punane.

Parameetrid

	WHITE LIGHT			RED LIGHT	
	HIGH	MED	LOW	RED CONSTANT-ON	RED FLASH
OUTPUT	2000 lumens	1000 lumens	10 lumens	9 lumens	9 lumens
RUNTIME	9 hours *	10 hours	360 hours	170 hours	340 hours
DISTANCE	58 meters	42 meters	4 meters	4.5 meters	/
INTENSITY	880 candela	440 candela	3.8 candela	4.6 candela	4.6 candela
IMPACT RESISTANCE	1.5 meters				
WATER RESISTANT	IP66				

NB! Fenix CL28R lambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvahelisel kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

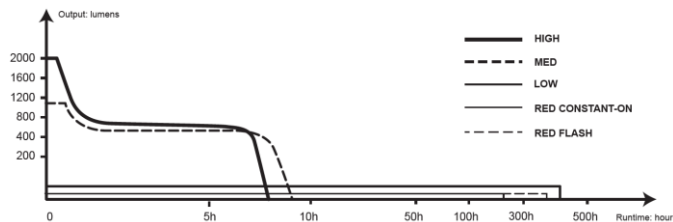

Laadimine

1. Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB toitepesaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt sisestage USB kaabli A osa toitepesa ja alles seejärel C osa lambi laadimisporti.
2. Normaalse laadimisprotsessi käigus annavad märgutuled märku laadimisprotsessist. Kui kõik neli märgutuld põlevad on laadimine lõpetatud.
3. Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukate.
4. Lampi saab laadimise ajal kasutada, aga sellest tulenevalt pikeneb lambi laadimisaeg töörežiimi kasutamise käigus kasutatud energia võrra.
5. Normaalse akude laadimisaeg on umbes 4 tundi

Akupanga funktsioon

1. Lülitage lamp välja, ühendage USB-A kaabel lambiga ning teine pool kaablist laetava objektiga.
2. Laadimise käigus taanduvad indikaatorituled, näidates lambi toiteallika laetustaset.
3. Lamp lõpetab laadimise, kui toiteallika pingele on madal ehk langenud alla 2,9V.
4. Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukate.
5. Laadimise ajal on võimalik lampi kasutada.
6. USB-A ja USB-C laadimispesasid ei saa kasutada samaaegselt.

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on väljalülitatud olekus, tehes vajutuse oranžile lülitile, siis laetustaseme indikaator näitab aku laetust. Indikaator põleb esimesed 3 sekundit järgnevalt.

- 4 tuld: 100% - 80%
- 3 tuld: 80% - 60%
- 2 tuld: 60% - 40%
- 1 tuli: 40% - 20%
- 1 tuli vilgub: 20% - 1%

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi tugevatel valgustugevustel, eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 54°C-ni või kõrgemale, teeb lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui lambi temperatuur on langenud piisavalt madalale, on võimalik lampi taas kasutada eelnevalt kasutatud valgustugevusel, kui toiteallikas seda võimaldab.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pingele langeb, teeb lamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pingele on langenud kriitiliselt madalale, siis lambi toiteallika indikaatori üks sinine tuluke vilgub pidevalt. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühenemas, siis lülitub lamp toiteallika alatuhenemise kaitseks kõige madalamale valgustugevusele. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb lamp laadida panna.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Keerake lambi käpide alati oranži lülitit kohale, et vältida transpordi käigus lambi sisse lülitamist. Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav akusid laadida iga nelja kuu tagant.

Hoiustage lampi lastele kättesaamatus kohas. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende üleliigset kuumenemist või isegi põlema minekut.

Kasutades taskulamp pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiga. Kui Fenix toode on saabudes defektna, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostuõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikitud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-estee.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!