

FENIX E03R V2.0 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Valgusvõimsus kuni 500 lumenit ja valgusvoo ulatus kuni 90 meetrit
Lambil on kaks valge valguse LED elementi ja üks punane LED element
Sisse ehitatud 400mAh liitium-polümeer aku
Lüliti sisse ehitatud roheline/punane olekuindikaator (breathing light)
Valge/punane valgusallikas
USB-C laadimispesa
Süvistatud lüliti ja lukustusrežiim
Toiteallika laetustaseme indikaator ja madala pinge hoiatus
Ülekuumenemise kaitse
CNC alumiiniumist korpus, kaetud tüüp III anodeeringuga

Mõõdud

Pikkus: 52,5 mm
Laius: 26mm
Korpuse diameeter: 13mm
Kaal: 30g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, USB-C laadimiskaabel,
võtmerõngas, kasutusjuhend.

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 0,5 sekundit.
Väljalülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu alla 0,5 sekundit.
Punase valguse sisselülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 1,2 sekundit, lamp vilgub ühe korra Eco režiimil ja lamp hakkab tööle punase valgusega.
Kui lamp on väljalülitatud ja lukustamata, tehke lüliti topelt vajutus, et sisse lülitada olekuindikaator (breathing light). Välja lülitamiseks vajutage ning hoidke lüliti all 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:

Valge valguse režiim: vajutage lüliti ning valgustugevused muutuvad järjekorras Eco, madal, keskmine ja tugev.

Punase valguse režiim: vajutage lüliti ning valgustugevused muutuvad järjekorras punane ja vilkuv punane.

Kui olekuindikaator on sisse lülitatud siis vajutage lüliti ning valgustugevused muutuvad järjekorras punane, roheline ning punane ja roheline.

Taskulamp salvestab viimati kasutatud valgevalguse režiimi.

Lukustusrežiim:

Lukustusrežiimi sisenemine: kui lamp on välja lülitatud, vajutage ning hoidke lüliti all vähemalt 3 sekundit, et lamp lukustuks. Lamp vilgub kaks korda Eco-režiimis näitamaks, et lamp on lukustunud.

Lukustusrežiimist väljumine: kui lamp on lukustatud olekus, vajutage ning hoidke lüliti all 3 sekundit ning lamp hakkab tööle Eco-režiimis.

Kui lamp on lukustatud olekus ning tehes lüliti üks vajutus hakkab tööle toiteallika indikaator ning lamp vilgub 2 korda ECO režiimis näitamaks, et lamp on lukustatud olekus


Laadimine

- Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel lambiga.
- Kui laadimine möödub normaalselt, siis lüliti sees olev märgutuli põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukaitse.
- ECO režiim ja punased valgused on kasutatavad ka laadimise ajal, aga sellest tulenevalt pikeneb lambi laadimisaeg töörežiimi kasutamise käigus kasutatud energia võrra.
- Kui lampi ei kasutata, tuleks seda siiski laadida iga 4 kuu tagant.

Parameetrid

ANSINEMA FL1	HIGH	MED	LOW	ECO	RED	RED FLASH	BREATHING LIGHT
OUTPUT	500 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	1 lumen
RUNTIME	1 hour 20 minutes	2 hours	8 hours 35 minutes	30 hours	/	/	/
DISTANCE	90 meters	50 meters	20 meters	9 meters	/	/	/
INTENSITY	2082 candela	630 candela	127 candela	20 candela	/	/	/
IMPACT RESISTANCE				1 meter			
WATER RESISTANT				IP66			

NB! Fenix E03R V2.0 pealambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale lampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

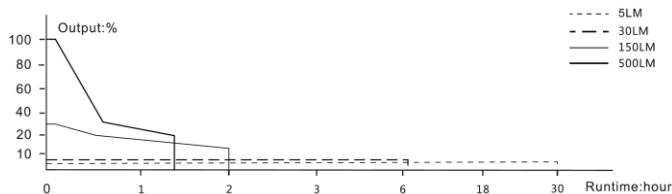

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on väljalülitatud olekus, siis laetustaseme indikaator lüliti sees näitab aku laetust. Indikaator töötab esimesed 3 sekundit järgnevalt. Toiteallika laetustaset kuvatakse iga kord lambi lüliti vajutades.

- Roheline: 100% - 85 %
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi tugeval valgustugevusel, eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60C°-ni või kõrgemale, teeb lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui lambi temperatuur on laganud pisavalt madalale, tõstab lamp valgustugevuse tagasi eelnevalt kasutusel olnud valgustugevusele.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinget langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinget on langenud kriitiliselt madalale, siis toiteallika indikaator lüliti sees vilgub 3 korda iga 10 minuti tagant. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb lamp koheselt laadima panna.

Kasutamine ja hooldus

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis lukustage lamp.

Hoidke lampi lastele kättesaamatus kohas.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust.

Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektnine, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat (sh. E03R) ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimuslik garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!