

FENIX GL06 ja GL06-365 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Fenix GL06 sobib kasutamiseks nii universaalsete Glock'i kui Picatinny (MIL-STD-1913) siinidega.

Fenix GL06-365 sobib kasutamiseks SIG-Sauer P365/P365 XL siinidega (nt. Sig-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365 SAS ja kõik teised tulirelvad, mis omavad sama siini).

Cree XPL HI LED element

Valgusvõimsus kuni 600 luumenit

Valgusvoo ulatus kuni 140 meetrit

Lamp kasutab toiteallikana ühte ARB-L16-700UP Li-ion akut (kuulub komplekti) või ühte kvaliteetset CR123A patareid

Patenteeritud üliõhuke reflektori katteklasa

Lambil on patenteeritud kiirvabastussüsteem, lambi lihtsaks ja kiireks kinnitamiseks ja eemaldamiseks

Otselülitus stroborežiimi

Lambil on kaks taktikalist lülitit sisse lülitamiseks ning opereerimiseks

Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeriguga

Mõõdud

Pikkus: 61mm

Pea diameeter: 28,15mm

Korpuse diameeter: 23,5mm

GL06 kaal: 69,1g (koos

toiteallikaga)

GL06-365 kaal: 69,4g (koos

toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, ARB-L16.700UP Li-ion aku, Micro-USB laadimiskaabel, glock ja picatinny relsi plaadid (ainult GL06 lambil), tagavara rõngastihend, kasutusjuhend

Olulised hoiatused

Käsitsedes tulirelva või GL06/GL06-365 püstolilampi enne kasutusjuhendi läbi lugemist ning mitte järgides selles olevaid juhiseid ja hoiatusi, võivad tulemused olla rasked kehavigastused, kahju teie varale või surm.

Enne, kui paigaldate lambi relvale, tutvuge põhjalikult Eesti Vabariigis kehtiva Relvaseadusega.

Lambi kinnitamine/eemaldamine



Tee kindlaks, et tulirelvas ei ole laskemoona ning padrunitalv on avatud. Käsitsedes tulirelva on väga oluline, et kõik ohutusnõuded oleksid täidetud. Paigalda lamp relvale järgides allolevaid juhiseid:

GL06

1. Tehke kindlaks, missugune siini plaat sobib teie tulirelvale, kas Picatinny või Glock. Algselt on lambi siiniplaat Glock'i asendis. Vajadusel saate plaadi ümber pöörata, et teha lamp sobivaks Mil-Std-1913 siinile.
2. Avage kiirkinnituskamber, paigaldage lamp relva kinnitussiinile, veenduge kindlasti, et plaat liigub siini süvendisse ja seejärel sulgege kiirkinnituskamber.
3. Reguleerige kiirkinnituskambri polt, et lamp oleks kindlalt paigale fikseeritud.

GL06-365

1. Enne lambi paigaldamist tehke kindlaks, et teie tulirelval on SIG-Sauer P365/P365 XL siin, et GL06-365 relvalampi relvale kinnitada.
 2. Avage kiirkinnituskamber, veenduge kindlasti, et valgusti siini plaat liigub süvendisse ja seejärel sulgege kiirkinnituskamber.
 3. Reguleerige kiirkinnituskambri polt, et lamp oleks kindlalt paigale fikseeritud.
- * GL06-365 relvalamp sobib järgmistele tulirelvadele: SIG-Sauer P365; P365X; P365-380; P365XL; P365 SAS või teised tulirelvad mis omavad sama siini.
* P365-XMACRO relvale sobib standard M1913 siin millele kinnitub GL06 relvalamp.

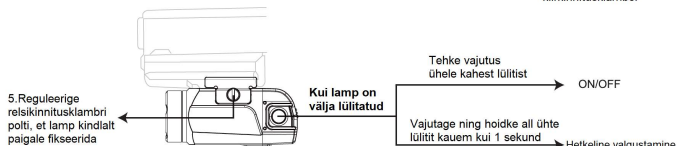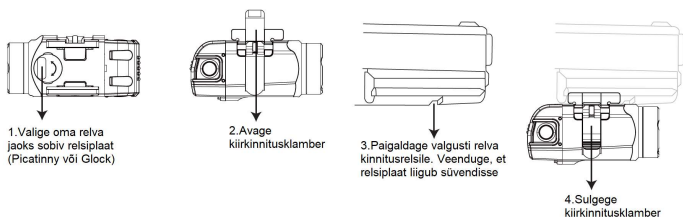

Lambi kasutussuunised

NB! GL06 ja GL06-365 relvalampidel on võimas valgusvihk. Lampi kasutades võib lambi väline temperatuur tõusta ebamugavalt kõrgeks. See on tavaline ilming ning lamp ei ole defektne.

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks: Vajutage relvalambi tagaosas asuvatest kahest külgmisest lülitist üks alla, kuni kostub „klõps“.

Väljalülitamiseks: Vajutage relvalambi tagaosas asuvatest kahest külgmisest lülitist veelkord üks alla, kuni kostub „klõps“.

Hetkeline valgustamine:

Kui lamp on välja lülitatud, vajutage lambi tagaosas asuvatest külgmisest kahest lülitist üks alla ning hoidke kauem kui 1 sekund. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lülitit.

Otselülitus stroborežiimi:

Kui lamp on sisse või välja lülitatud, vajutage mõlemad lülitid korraga alla ning lamp hakkab tööle stroborežiimis. Vabastades lülitid, hakkab lamp tööle eelnevalt kasutatud režiimil. Kui lamp töötab stroborežiimis ning soovite lambi välja lülitada, siis vajutage ühele kahest lülitist ning lamp lülitub välja.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L16-700UP	16340	3,6V	Jah
CR123A	CR123A	3V	Jah

Toiteallika vahetamine

Ohutuse tagamiseks tuleb lamp toiteallika vahetamiseks kindlasti tulirelva küljest eemaldada.

1. Keerake lahti lambipea korpuse küljest
2. Sisesta üks tüüp 16340 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
3. Keerake lambi pea tagasi korpuse külge ning pingutage kergelt.


TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikad oleksid sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Parameetrid

	ANSI/PLATO FL1	WHITE LIGHT	STROBE
OUTPUT	ARB-L16-700UP CR123A	600 lumens 400 lumens	
RUNTIME	ARB-L16-700UP CR123A	50 minutes* 1 hour 30 minutes	/
DISTANCE	ARB-L16-700 UP CR123A	140 meters	
INTENSITY	ARB-L16-700 UP CR123A	4880 candela	
IMPACT RESISTANCE		1 meter	
WATERPROOF		IPX7	

NB! Fenix GL06 JA GL06-365 relvalmpidei tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

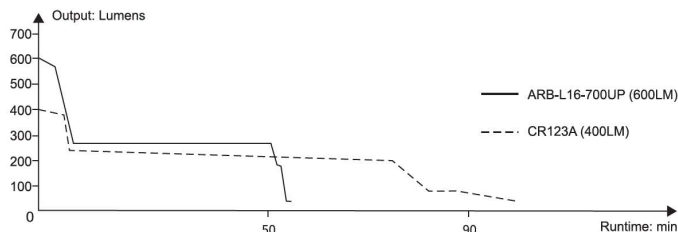

Laadimine

Toiteallika laadimiseks tuleb lambiga kaasas olev Fenix ARB-L16 seeria 700mAh micro USB otselaetav aku lambist eemaldada. Komplektis kaasas olev micro USB laadimiskaabli üks ots tuleb ühendada akuga ning teine ots standardse USB pesaga.

Laadimisest annab märku aku küljes olev punane märgutuli. Kui aku on täis laetud, muutub märgutuli siniseks.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi valge valguse režiimil eraldab lamp palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 55°C-ni või kõrgemale teeb lamp automaatselt step-downi madalale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui temperatuur on langenud madalamale kui 55°C, saab lampi taas kasutada valge valguse režiimil, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb, teeb lamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud alla 3,2V, siis toiteallika indikaator vilgub. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada või laadima panna.

NB! Madala pinge hoiatus töötab ainult korduvlaetava ARB-L16-700UP Li-ion akuga.

Kasutamine ja hooldus

Kasutades tulirelva on oluline, et kõik ohutusnõuded oleksid alati täidetud. Tulirelva kasutamine mis tahes olukorras võib olla ohtlik. Ilma õige väljaõppeta võib tulirelva kasutamine lõppeda tõsiste vigastuste või surmaga.

Enne lambi kinnitamist relvale lugege kindlasti läbi tulirelva kasutusjuhend ning tutvuge põhjalikult Eesti Vabariigis kehtiva Relvaseadusega.

Ärge suunake oma tulirelva kunagi inimeste suunas ega asjade suunas mida ei soovi hävitada.

Fenix soovib lambi tööle panemiseks kasutada mitte päästiku kätt, kui kasutate tulirelva kahe käega ja päästiku sõrme hoida päästikust väljaspool.

Ebaõnnestumise korral võib vabaneda päästik ning sellele võivad järgneda rasked vigastused, varaline kahju või surm.

Enne GL06 ja GL06-365 lampide kasutamist tulirelval ja taktikalises situatsioonis osalemist, soovitage enne põhjalikult harjutada.

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika lekete või alatühjenemist.

Kui relvast eraldunud tahm satub lambi läätsele, siis püüdke see sealt ettevaatlikult eemaldada. Kui eemaldamine veega niisutatud rätikuga ei õnnestu, võite kasutada hästi peenikest terasvilla või peene fraktsiooniga karukeelt. Peate arvestama, et mehaaniline läätse töötlus kahjustab tahes-tahtamata läätse pinda. Olge ettevaatlikud.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi pea pool pöört lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga.

Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Hoiustage lampi lastele kättesaamatus kohas.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust.

Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektnne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist.

Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülilülitel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
4. Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena

Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!