

# FENIX GL19R kasutusjuhend

## Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Luminus SFT40 LED element  
Valgusvõimsus kuni 1200 lumenit  
Valgusvoo ulatus kuni 210 meetrit  
Lamp kasutab toiteallikana ühte ARB-18-1100P Li-ion akut (kuulub komplekti)  
Disainitud püstolitele millel on glock või picatiny relss  
Otselülitus stroborežiimi  
Kahe käega opereeritav lamp millel on kaks lülitit.  
USB-C laadimispesa  
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeritud

## Mõõdud

Pikkus: 77,3mm  
Pea diameeter: 34,2mm  
Korpuse diameeter: 30,2mm  
Kaal: 100g (koos toiteallikaga)

## Komplektis kaasas

Lamp, ARB-L18-1100P Li-ion aku,  
USB-C laadimiskaabel, glock ja  
picatiny relsi plaadid, tagavara  
rõngastihend, kasutusjuhend


## Olulised hoiatused

Käsitsedes tulirelva või GL19R püstolilampi enne kasutusjuhendi läbi lugemist ning mitte järgides selles olevaid juhiseid ja hoiatusi, võivad selle tulemuseks olla rasked kehavigastused, kahju teie varale või surm.

Enne, kui paigaldate lambi relvale, tutvuge põhjalikult Eesti Vabariigis kehtiva Relvaseadusega.

## Lambi kinnitamine/eemaldamine

Tee kindlaks, et tulirelvas ei ole laskemoona ning padrunisalv on avatud. Käsitsedes tulirelva on väga oluline, et kõik ohutusenõuded oleksid täidetud. Paigalda lamp relvale järgides allolevaid juhiseid:

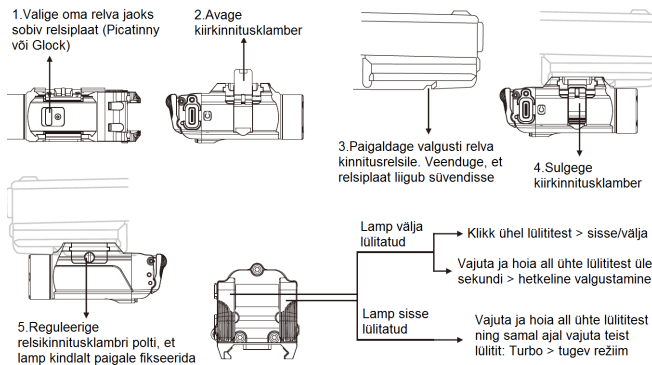

## Lambi kasutussuunised

**NB!** GL19R relvalambil on võimas valgusvihk. Lambi kasutades võib lambi väline temperatuur tõusta ebamugavalt kõrgeks. See on tavaline ilming ning lamp ei ole defektne.

## Sisse- ja väljalülitamine:

**Sisselülitamiseks:** Vajutage relvalambi tagaosas asuvatest kahest lülitist üks alla.  
**Väljalülitamiseks:** Vajutage relvalambi tagaosas asuvatest kahest lülitist veelikord üks alla.

## Hetkeline valgustamine:

Kui lamp on väljalülitatud, vajutage lambi tagaosas asuvatest kahest lülitist üks alla ning hoidke kaem kui 1 sekund. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lülitit.

## Töörežiimide valimine:

Kui lamp on sisselülitatud, vajutage ning hoidke ühte nuppu all ning samal ajal vajutage teisele nupule. Läbite töörežiimid järjekorras Turbo ja tugev valgustugevus. Lamp salvestab viimati kasutatud valgustugevuse välja arvatud strobo. Kui vahetate akut, siis hakkab lamp alati tööle Turborežiimil.

## Otselülitus stroborežiimi:

Kui lamp on sisselülitatud, vajutage ning hoidke ühte kahest lülitist all 0,5 sekundit. Lamp hakkab tööle stroborežiimis. Vabastades lülitit, hakkab lamp tööle eelnevalt kasutatud režiimil.

## Lukustusrežiim:

**Lukustusrežiimi sisenemine:** kui lamp on väljalülitatud, vajutage mõlemad lülitid korraga alla ning hoidke 5 sekundit. Lamp vilgub kaks korda ning seejärel lukustub.  
**Lukustusrežiimist väljumine:** vajutage mõlemad lülitid korraga alla ning hoidke 1 sekund. Lamp hakkab tööle eelnevalt kasutatud režiimil.

## Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L18-1100P	18350	3,6V	Jah

## Toiteallika vahetamine

Ohutuse tagamiseks tuleb lamp toiteallika vahetamiseks kindlasti tulirelva küljest eemaldada.

- Keerake lahti lambipea korpuse küljest
- Sisesta üks tüüp 16340 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keerake lambi pea tagasi korpuse külge ning pingutage kergelt.


## TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikad oleksid sisestatud "+" poolus suunatud taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

## Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	STROBE
Output	1200 lumens	350 lumens	1200 lumens
Runtime	1 hour*	2 hours	/
Distance	210 meters	110 meters	/
Intensity	11000 candela	3000 candela	/
Impact Resistance	1 meter		
Submersible	IP68		

**NB!** Fenix GL19R relvalambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

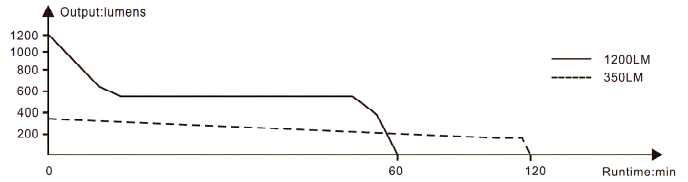

## Laadimine

- Lülita lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel välise vooluallikaga ja alles seejärel lambi USB-C pesaga.
- Normaalse laadimisprotsessi käigus põleb indikaatorituli punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti lambi laadimispesa.

## TÄHELEPANU!

- Lampi ei saa laadimise ajal kasutada.
- Laadige akut aegsalt, kui aku hakkab tühjaks saama.
- Normaalne aku laadimisaeg on umbes 2 tundi, kui laetakse komplektis olevat Fenix ARB-L18-1100P Li-ion akut.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis tuleks lambi akut laadida iga nelja kuu tagant.

## Laetustaseme indikaator

Igakord kui lamp sisse lülitada, siis laetustaseme indikaatorituli näitab aku laetust. Indikaator põleb esimesed 3 sekundit järgnevalt.

- Roheline: 100% - 85%
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

**NB!** Laetustaseme indikaator töötab ainult korduvlaetava ARB-L18-1100P Li-ion akuga.

## Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi tugevat valgustugevust eraldab lamp palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60°C-ni või kõrgemale teeb lamp automaatselt step-down'i madalamele valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui temperatuur on langenud madalamale kui 60°C, saab kasutaja uuesti valida eelnevalt kasutatud valgustugevuse, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

## Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb, teeb lamp step-down'i madalamale valgustugevusele kuni 50 lumenini. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis indikaator tuli vilgub punaselt. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada või laadida panna.

**NB!** Madala pinge hoiatus töötab ainult korduvlaetava ARB-L18-1100P Li-ion akuga.

## Kasutamine ja hooldus

Kasutades tulirelva on oluline, et kõik ohutusenõuded oleksid alati täidetud. Tulirelva kasutamine mis tahes olukorras võib olla ohtlik. Ilma õige väljaõppeta võib tulirelva kasutamine lõppeda tõsiste vigastuste või surmaga. Enne lambi kinnitamist relvale lugege kindlasti läbi tulirelva kasutusjuhend ning tutvuge põhjalikult Eesti Vabariigis kehtiva Relvaseadusega. Ärge suunake oma tulirelva kunagi inimeste suunas ega asjade suunas mida ei soovi hävitada.

Fenix soovib lambi tööle panemiseks kasutada mitte päästiku kätt, kui kasutada tulirelva kahe käega ja päästiku sõrme hoida päästikust väljaspool. Ebaõnnestumise korral võib vabaneda päästik ning sellele võivad järgneda rasked vigastused, varaline kahju või surm.

Enne GL22 lambi kasutamist tulirelval ja taktikalises situatsioonis osalemist, soovitamene enne põhjalikult harjutada.

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist.

Indikaatoritule väljalülitamiseks kasutamise ajal, vajutage indikaatoritule lähimal oleval lülitil 3 korda. Lamp peab olema väljalülitatud. Peale viimast korda lülitile vajutamist, põleb indikaatorituli järgmiselt roheline-punane-roheline. Peale seda indikaatoritule tööle ei hakka, kui lamp sisse lülitada, aga laadimise käigus põleb antud indikaatorituli endiselt. Indikaatoritule saab aktiveerida, kui aku korra lambist välja võtta ja tagasi panna või korراتes sama tegevust nagu välja lülitamisel.

Kui relvast eraldunud tahm satub lambi läätsele, siis püüdke see sealt ettevaatlikult eemaldada. Kui eemaldamine veega niisutatud rätikuga ei õnnestu, võite kasutada hästi peenikest terasviils või peene fraktsiooniga karukeelt. Peate arvestama, et mehaaniline läätse töötus kahjustab tahes-tahtamata läätse pinda. Olge ettevaatlikud.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi pea pool pöört lahti. Nii on lambisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.

**Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!**

Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

## Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja.

Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient.

Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
4. Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena

Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / [www.fenix-eesti.ee](http://www.fenix-eesti.ee) / Oja 19, 13516 Tallinn

**Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!**