

FENIX HL18R kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Kvaliteetne CREE XP-G3 LED (soe valgus) element ja 2 Everlight 2835 LED-i (soe valgus)

Vaglusvoo ulatus kuni 76 meetrit

Valgusvõimsus kuni 400 lumenit

Lamp kasutab 1*1300mAh liitiumpolümeerakut (komplektis) või 3*AAA patareid

Lukustusrežiim tahtmatu sisselülitamise takistamiseks

Kaks lülitit kiireks ja mugavaks kasutamiseks

4 punktvalguse režiimi ja 3 hajutatud valguse režiimi

Otselaadimisfunktsioon läbi integreeritud Micro-USB pesa

Laadimise ja toiteallika laetustaseme indikaator

13°punktvalguse nurk ja 84°hajutatud valguse nurk

Lambi pea reguleeritav üles-alla 60°ulatuses

Valmistatud kvaliteetsest plastikust ja alumiiniumsulamist

Mõõdud

Pikkus: 57,7mm

Sügavus: 42,3mm

Kõrgus: 37mm

Kaal: 80g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, peapael, laadimiskaabel,
ARB-LP-1300 akupakett

Lambi kasutussuunised



Punktvalgus - sisse/välja lülitamine ja valgustugevuse valimine (parempoolne lülitit)

Hajutatud valgus - sisse/välja lülitamine ja valgustugevuse valimine (vasakpoolne lülitit)

Tööle ja tööst välja lülitamine

Vajuta ning hoi ahte kahest nupust all 0,5 sekundit, lamp hakkab tööle kõige madalamal valgustugevusel. Vajuta ning hoi ükskõik kumba nuppu all 0,5 sekundit, lamp lülitub välja.

Töörežiimide valimine

Kui lamp on töötab punktvalgusega, vajutades hajutatud valguse nuppu (vasakpoolset) hakkab tööle hajutatud valgus.

Kui lamp on sisselülitatud hajutatud valgusel, vajutades punktvalguse nuppu (parempoolset) hakkab tööle punktvalgus.

Valgustugevuse valimine

Punktvalgus - kui lamp on lülitatud töösse, siis vajutage punktvalguse nuppu.

Vajutades läbite töörežiimid järjekorras madal, keskmine, tugev ja Turbo.

Hajutatud valgus - kui lamp on lülitatud töösse, siis vajutage hajutatud valguse nuppu.

Vajutades läbite töörežiimid järjekorras madal, tugev ja SOS.

Lukustusrežiim

Lukustusrežiimi sisenemine: kui lamp on välja lülitatud, vajutage ja hoidke ahte kahest lülitist all või vajutage mõlemad lülitid korraga kolmeks sekundiks alla. Lamp vilgub kolm korda ning seejärel lamp lukustub.

Lukustusrežiimist väljumine: vajutage mõlemad lülitid kolmeks sekundiks alla ning lamp vilgub kolm korda. Lamp hakkab tööle hajutatud valgusel.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp (mõõdud)	Pinge	Sobivus
Fenix ARB-LP-1300 liitum-polümeerakut	43x31x10,5 mm	3.7V	Soovitav
Ni-MH aku	AAA	1.2V	Jah
Alkaline patarei	AAA	1.5V	Jah


HOIATUS!

1. Lambis mitte kasutada erineva tootja, erineva mõõdu, erineva mahutavuse ning erineva tüübi toiteallikaid.

2. Korduvlaadimiseks on ette nähtud vaid Fenix ARB-LP-1300 aku. Mitte laadida mitlaetavaid Ni-MH ja Alkaline patareid.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	Spotlight				Floodlight			
	Turbo	High	Med	Low	High	Low	SOS	
Output	400 lumens	130 lumens	70 lumens	30 lumens	30 lumens	4 lumens	30 lumens	
Runtime	Li-polymer	8.5 hours	12.5 hours	17.5 hours	48 hours	54 hours	145 hours	72 hours
	Päritol Alkaline AAA	9 hours	14 hours	22 hours	48 hours	56 hours	150 hours	80 hours
	Sanyo Ni-MH AAA	9 hours	14 hours	22 hours	48 hours	56 hours	150 hours	80 hours
Distance	76 meters	40 meters	30 meters	20 meters	10 meters	5 meters	6 meters	
Intensity	1466 candelas	420 candelas	225 candelas	92 candelas	27 candelas	6 candelas	30 candelas	
Impact Resistance	1 meter							
Waterproof	IP66							

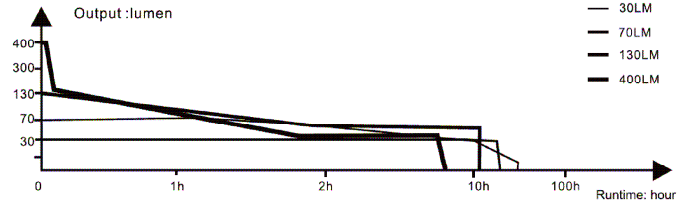

Toiteallika vahetamine

1. Ava pealambi tagapool asetsev toiteallika pesa. Pesa avamiseks ette nähtud eend asub lambi peal lülitite taga (Fenix kirjaga). Ärge kasutage avamisel liigset jõudu. Lihtsamaks avamiseks liigutage lamp peapaela hoidiku suhtes nurga alla, et ligipääs lambi tagaosale oleks parem.
2. Sisesta toiteallikad vastavalt toiteallika pesas toodud joonistele.
3. Sulge pealambi toiteallika pesa

Laadimine

1. Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB toitepesaga kasutades standardset Micro-USB kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage USB kaabel vooluallikaga ning alles seejärel lambiga.
2. Normaalse laadimisprotsessi käigust annavad märku lambi LED elemendi all asetsevad märgutuled.
3. Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukate.
4. Normaalne aku laadimisaeg on 2,5 tundi.
5. Pealampi saab laadimise ajal kasutada minimaalsel valgustugevusel.

Laetustaseme indikaator

Kui lamp on väljalülitatud olekus, lülitades lambi tööle, siis laetustaseme indikaator näitab aku laetust. Indikaator põleb 3 sekundit järgnevalt.

- 4 tuld põleb: 100% - 81 %
- 3 tuld põleb: 80% - 61%
- 2 tuld põleb: 60% - 41%
- 1 tuli põleb: 40% - 21%
- 1 tuli vilgub: 20% - 0%

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi Turborežiimil, eraldub lambist palju soojust. Kui tekib ülekuumenemise oht, siis lamp vähendab valgustugevust automaatselt.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektnine, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletootja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 4. Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenix ametlik maaletootja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!