

FENIX HP25R V2.0 kasutusjuhend

Pealambi kirjeldus ja funktsioonid



Mitmeotstarbeline valgusjoonis: punktvalgus, hajus valgus, kombineeritud valgus
Valgusvõimsus punktvalguse režiimis kuni 1600lm, hajusa valguse režiimis 400lm
Valgusvoo ulatus kuni 290 meetrit
Lambil on Luminus SST40 LED (valge valgus), Cree XP-G3 S4 LED (neutraalne valge) ja Everlight 2835 punase valguse LED
Lamp kasutab Fenix ARB-L21-5000 Li-ion akut (kuulub komplekti)
Kaks lülitit kiireks ja mugavaks kasutamiseks
Lukustusrežiim vältimaks tahtmatut aktiveerumist
USB-C laadimispea lihtsaks ja kiireks laadimiseks
Lambi pea reguleeritav üles-alla 60°ulatuses
Lambi korpus on valmistatud kergest ning vastupidavast alumiiniumsulamist

Mõõdud

Pikkus: 60mm
Pea diameeter: 47mm
Korpuse diameeter: 33mm
Kaal: 238g (koos toiteallika ja peapaelaga)

Komplektis kaasas

Lamp, peapael, 5000mAh Fenix ARB-L21-5000 liitium-ioonaku, USB-C laadimiskaabel, kiivrikinnituskonksud peapaelale, tagavara rõngastihend, kasutusjuhend

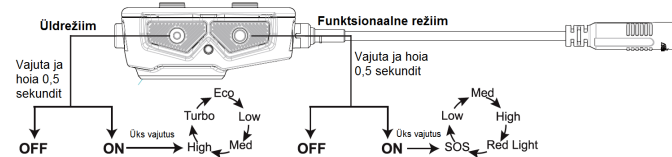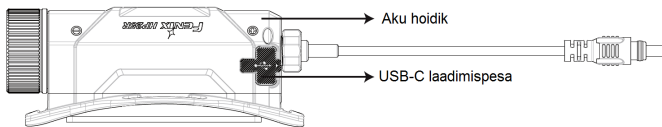

Lambi kasutussuunised

- Pealüliti - üldrežiimi sisse/välja lülitamine ja valgustugevuse valimine (parempoolne lüliti)
- Abilüliti - funktsionaalse režiimi sisse/välja lülitamine ja valgustugevuse valimine (vasakpoolne lüliti)

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ühte kahest lülitist 0,5 sekundit all. Väljalülitamiseks korralike tegevust.

Valgustugevuse valimine

Üldrežiim: Kui pealamp on lülitatud tööses, siis vajutage pealüliti. Iga vajutusega muutub valgustugevus. Töörežiimid muutuvad järjekorras Eco, madal, keskmine, tugev ja Turbo.

Funktsionaalne režiim: Kui taskulamp on lülitatud tööses, siis vajutage abilüliti. Iga vajutusega muutub valgustugevus. Töörežiimid muutuvad järjekorras madal, keskmine, tugev, punane valgus ja vilkuv punane.

Lukustusrežiim

Lukustusrežiimi sisenedmine: kui lamp on välja lülitatud, vajutage ja hoidke ühte kahest lülitist all või vajutage mõlemad lülitid korraga kolmeks sekundiks alla. Lamp vilgub neli korda punase valgusega ning seejärel lukustub.

Lukustusrežiimist väljumine: vajutage mõlemad lülitid kolmeks sekundiks alla ning lamp vilgub 4 korda punaselt. Lamp hakkab tööle punase valgusega.

Lukustatud olekus: tehes ühel lülitil vajutus, vilgub lamp 3 korda punase valgusega näitamaks, et lamp on lukustatud olekus.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L21	21700	3.6V	Jah
Fenix ARB-L18	18650	3.6V	Jah (koos ALF-18)
Mitte laetav liitumpatarei	CR123A	3V	Ei
Korduvlaetav Li-ion aku	16340	3.6V	Ei
Korduvlaetav Li-ion aku	18650	3.6V	Ei

Toiteallika vahetamine


- Keera lahti korpuse kattemutter kirjava "Open" noolega näidatud suunas.
- Sisesta Fenix ARB-L21-5000 Li-ion aku
- Paigalda korpuse kattemutter ja kinnita korralikult

Parameetrid

ANSI/ PLATO FL1	GENERAL MODE					FUNCTIONAL MODE					
	SPOTLIGHT				Eco	FLOODLIGHT			RED LIGHT		
OUTPUT	Turbo	High	Med	Low		High	Med	Low	Red	SOS	
OUTPUT	1600 lumens	1000 lumens	400 lumens	150 lumens	50 lumens	400 lumens	150 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	
RUNTIME	2 hours*	4 hours	8 hours	24 hours	56 hours	8 hours	24 hours	400 hours	400 hours	800 hours	
DISTANCE	290 meters	228 meters	140 meters	83 meters	59 meters	50 meters	30 meters	8 meters	6 meters	6 meters	
INTENSITY	20849 candela	13026 candela	4888 candela	1732 candela	879 candela	605 candela	220 candela	16 candela	11 candela	11 candela	
IMPACT RESISTANCE						2 meters					
WATER RESISTANCE						IP66					

NB! Fenix HP25R V2.0 tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvahelisel kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

NB! Turbo ja tugeva valgustugevuse tööaeg on mõõdetud summeerituna tulenevalt lambi ülekuumenemist takistava kaitsemehhanismi aktiveerumisest

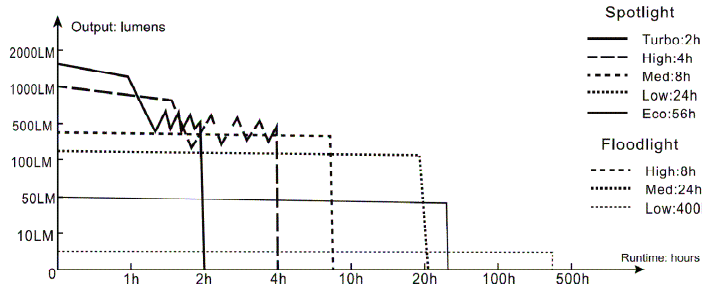

Laadimine

- Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispea USB toitepesaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt sisestage USB kaabli A osa toitepesa ja alles seejärel C osa lambi laadimisporti.
- Normaalse laadimisprotsessi käigus põleb märgutuli aku ümbrise peal punaselt. Kui laadimine on lõppenud, põleb märgutuli roheliselt.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispea tolmukate.
- Normaalne aku laadimisaeg on umbes 4 tundi, kui laadida kaasas olevat Fenix ARB-L21-5000 21700 Li-ion akut.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav akusid laadida iga nelja kuu tagant.
- Lampi saab laadimise ajal kasutada, aga sellest tulenevalt pikeneb lambi laadimisaeg töörežiimi kasutamise käigus kasutatud energia võrra.

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on väljalülitatud olekus, tehes vajutuse ühel lülitist, siis laetustaseme indikaator külglülitite vahelnäitab aku laetust. Indikaator põleb esimesed 3 sekundit järgnevalt.

- Roheline: 100% - 85%
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

NB! Laetustaseme indikaator töötab ainult Fenix ARB-L21-5000 21700 Li-ion akuga.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi Turborežiimil, eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60°C-ni või kõrgemale, teeb lamp automaatselt step-down'i madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui lambi temperatuur on laganud piisavalt madalale, on võimalik lampi taas kasutada eelnevalt kasutatud valgustugevusel kui toiteallikas seda võimaldab.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb, teeb pealamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis indikaator külglülitite vahel vilgub punaselt. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühenemas, siis lülitub lamp toiteallikate alatühjenemise kaitseks Eco režiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheheitel vahetada või laadida panna.

NB! Madala pinge hoiatus töötab ainult Fenix ARB-L21-5000 21700 Li-ion akuga.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks. Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist. Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheheitel laadida panna. Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kasutada O-rõngas välja vahetada. Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkimist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi. Kasutades taskulamp pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada. Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende üleliigset kuumenemist või isegi põlema minekut.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostuõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel. Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detailid, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-estee.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!