

# FENIX HT18R kasutusjuhend

## Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Valgusvoo ulatus kuni 1100 meetrit  
Valgusvõimsus kuni 2800 lumenit  
Kvaliteetne Luminus SFT70 LED element  
Lamp kasutab tööks ühte Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion akut  
USB-C laadimispesa  
Roheline ja punane valgusfilter komplektis  
Stroborežiim  
Kaks tagalülitit kiireks ja lihtsaks ühe käega kasutamiseks  
Toiteallika laetustaseme indikaator ja madala pinge hoiatus  
Alumiiniumist lambi korpus kaetud tüüp III anodeeriguga

### Mõõdud

Pikkus: 188,5mm  
Pea diameeter: 68mm  
Korpuse diameeter: 25,4mm  
Kaal: 252,7g (ilma toiteallikata)

### Komplektis kaasas

Lamp, Fenix 21700 5000mAh V2.0 Li-ion aku, USB-C laadimiskaabel, käepael, vutlar, tagavara rõngastihend, roheline ja punane valgusfilter ja kasutusjuhend

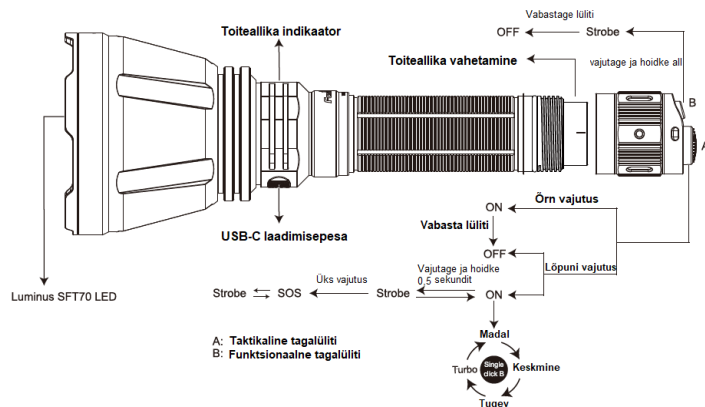

## Lambi kasutussuunised

### Tööle ja tööst välja lülitamine

Sisselülitamiseks: Vajutage taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalülitit A (ümmargune lüliti) üks kord, kuni kostub "klõps".  
Väljalülitamiseks: Vajutage taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalülitit A (ümmargune lüliti) veelkord, kuni kostub "klõps".

### Hetkeline valgustamine

Vajutage lambi tagaosas asuv taktikaline sabalüliti poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lüliti.

### Valgustugevuse valimine

Kui lamp on lülitatud töösesse, siis vajutage funktsionaalset tagalülitit B (ovaalne). Vajutades läbite töörežiimid järjekorras madal, keskmine, tugev ja Turbo. Taskulamp salvestab viimati kasutatud valgevalguse režiimi välja arvatud strobo ja SOS.


### Strobo ja SOS

Kui lamp on väljalülitatud – vajutage ning hoidke all funktsionaalset tagalülitit B ning lamp hakkab tööle stroborežiimis. Lambi väljalülitamiseks vabastades lüliti.  
Kui lamp on lülitatud töösesse - vajutage ning hoidke funktsionaalset tagalülitit B all 0,5 sekundit et aktiveerida stroborežiim. Vajutades uuesti funktsionaalset tagalülitit B hakkab tööle SOS. Režiimist väljumiseks vajutage ning hoidke uuesti funktsionaalset tagalülitit B all 0,5 sekundit..

## Parameetrid

ANSI PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	STROBE	SOS
OUTPUT	2800 lumens	1000 lumens	350 lumens	30 lumens	2600 lumens	150 lumens
RUNTIME	1 hour 40 minutes*	2 hours 15 minutes*	6 hours 30 minutes*	42 hours	/	40 hours
DISTANCE	1100 meters	670 meters	400 meters	100 meters	/	200 meters
INTENSITY	300000 candela	113000 candela	40000 candela	3000 candela	/	10000 candela
IMPACT RESISTANCE	1 meter					
SUBMERSIBLE	IP68					

Fenix HT18R taskulambi tööparameetrid ja näitajaid on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

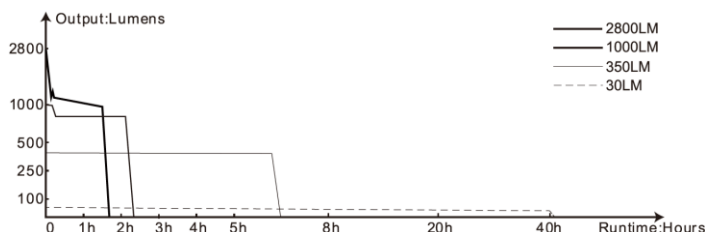

## Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21.4000P	21700	3,6V	Jah
Teised Li-ion akud	21700	3,6V	Jah

## Toiteallika vahetamine

- Keerake lahti korpuse tagaosa katemutter
- Sisestage lampi üks tüüp 21700 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Paigalda korpuse tagaosa katemutter ja kinnita korralikult

## TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

## Laadimine

- Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
- Kui laadimine möödub normaalselt, siis toiteallika laetustaseme indikaator põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
- Kui laadimine on lõppenud, selgege kindlasti laadimispesa tolmukaitse.
- Kui laadimine mingil põhjusel ebaõnnestub või aku on lampi tagurpidi paigaldatud, siis toiteallika laetustaseme indikaator vilgub punaselt.
- Normaalne aku laadimisaeg on umbes 3,5 tundi.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav akusid laadida iga nelja kuu tagant.

**NB!** Need funktsioonid töötavad ainult Fenix ARB-L21 seeria Li-ion akudega.

## Laetustaseme indikaator

Kui lamp on sisselülitatud olekus, siis toiteallika laetustaseme indikaator näitab aku laetust. Indikaator põleb 3 sekundit.

- Roheline: 100% - 85 %
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

**NB!** Laetustaseme indikaator töötab ainult Fenix ARB-L21 seeria Li-ion akudega.

## Ülekuumenemiskaitse

Kasutades lampi Turborežiimil või tugeval valgustugevusel, eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 65°C-ni või kõrgemale, teeb lamp automaatselt step-down'i madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui lambi temperatuur on langenud alla 65°C, tõstab lamp valgustugevuse tagasi eelnevalt kasutatud valgustugevusele, kui aku seda võimaldab.

## Madala aku pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb alla normi, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis toiteallika indikaator vilgub punaselt. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühjenemas, siis lülitub lamp toiteallika alatühjenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikad koheselt vahetada või laadida panna. Madala pinge hoiatus töötab ainult Fenix ARB-L21 seeria Li-ion akudega.

## Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks. Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika lekete või alatühjenemist. Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadida panna.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi tagaosa katemutter pool pöört lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamiseks kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Hoiustage lampi lastele kättesaamatus kohas. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi. Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende ülevõimset kuumenemist või isegi põlema minekut. Kasutage taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

## Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektnine, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletootja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

**Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!**

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
  2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
  3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
  4. Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / [www.fenix-eesti.ee](http://www.fenix-eesti.ee) / Oja 19, 13516 Tallinn

**Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!**