

FENIX HT30R kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Valgusvõimsus kuni 500 lumenit
Valgusvoo ulatus kuni 1500 meetrit
10W võimsusega valge laserimoodul
Lamp kasutab tööks ühte Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion akut (kuulub komplekti)
Taktikaline tagalülitit hetkeliseks valgustamiseks ja funktsionaalne tagalülitit Strobo sisse lülitamiseks
Peidetud USB-C laadimispesa
Akusalv varustatud kahepoolsete vedrudega tagasilöövide leevendamiseks,
Toiteallika laetustaseme indikaatsioon
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeritud
Laseri klassifikatsioon: Klass 1

Mõõdud

Pikkus: 179mm
Pea diameeter: 40mm
Korpuse diameeter: 26mm
Kaal: 264g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion aku, USB-C laadimiskaabel, võõrutlar, käepael, tagavara O-rõngas, kasutusjuhend

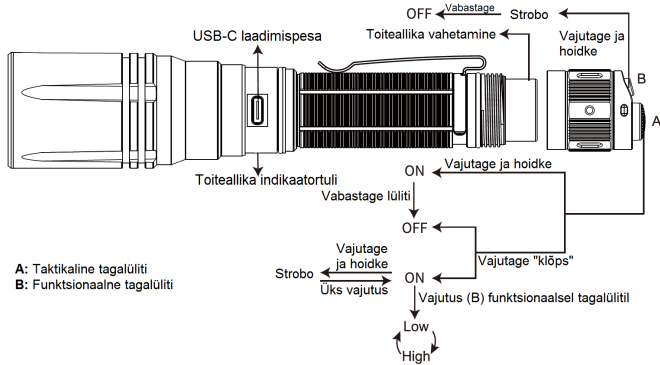

Lambi kasutussuunised

Lülitid:

Ümmargune lüliti (joonisel A) ehk taktikaline tagalülitit on mõeldud lambi sisse- ja väljalülitamiseks. Ovaalne lüliti (joonisel B) ehk funktsionaalne tagalülititiga saad valida valgustugevust ning sisse lülitada hetkelist Strobo.

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalülitit üks kord, kuni kostub "klõps".

Väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalülitit veelkord, kuni kostub "klõps".

Hetkeline valgustamine:

Vajutage lambi tagaosas asuvat taktikaline tagalülitit poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lüliti.

Valgustugevuse valimine:

Kui lamp on lülitatud tooses, siis vajutage funktsionaalset tagalülitit. Vajutades läbite töörežiimid järjekorras madal ja tugev.

Taskulamp salvestab viimati kasutatud valgustugevuse välja arvatud strobo.


Strobo

Kui lamp on lülitatud tooses vajutage ning hoidke taktikalist sabalülitiil all 0,5 sekundit, et aktiveerida strobo režiim. Režiimist väljumiseks vajutage sama lüliti uuesti. Kui lamp on väljalülitatud vajutage funktsionaalne tagalülitit alla ja hoidke. Lamp hakkab tööle strobo režiimis. Režiimist väljumiseks vabastage lüliti.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	High	Low	Strobe
OUTPUT	500 lumens	100 lumens	500 lumens
RUNTIME	2 hours 20 minutes*	7 hours 15 minutes	/
DISTANCE	1500 meters	630 meters	/
INTENSITY	600,000 candela	100,000 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter		
SUBMERSIBLE	IP68		

NB! Fenix TK30R taskulambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

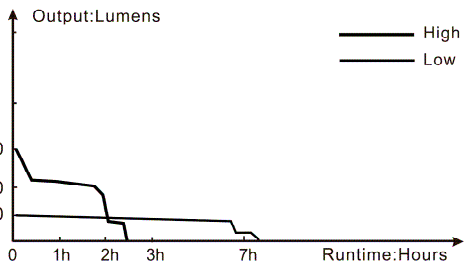

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L21	21700	3,6V	Jah

* Lambis ei tohi kasutada 18650 ja 16340 Li-ion akusid ega CR123A liitumpatareid

Toiteallika vahetamine

- Keera lambi tagaosas asuvat akusalve kork korpusest lahti
- Sisesta üks tüüp 21700 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keera akusalve kork tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt.

TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Laadimine

- Keerake lambi pead korpuse suhtes vastupäeva (lambi esiosa poolt vaadatuna). Lambi korpusel avaneb laadimisport.
- Ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
- Kui laadimine möödub normaalselt, siis märgutuli põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti lambi laadimispesa.

TÄHELEPANU!

- Kui indikaatorituli vilgub punaselt laadimise ajal, siis kontrolli kas toiteallikas on õigesti sisestatud.
- Normaalne aku laadimisaeg on umbes 3 tundi, kui laetakse komplektis olevat Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion akut. Lampi ei saa laadimise ajal kasutada.
- Kui laadimispesa on avatud või lambipea ei ole korralikult kinni keeratud, siis indikaatorituli vilgub punaselt ja lampi ei saa kasutada.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav akut laadida iga nelja kuu tagant.

Laetustaseme indikaator

Igakord kui lamp sisse lülitada, siis laetustaseme indikaatorituli näitab aku laetust. Indikaator põleb esimesed 3 sekundit järgnevalt. (Selleks tuleb lambi pea juures indikaatorituli nähtavale keerata)

- Roheline: 100% - 30%
- Vilkuv punane: 30% - 1%

NB! Laetustaseme indikaator töötab ainult Fenix'i korduvlaetavate ARB-L21 seeria 21700 Li-ion akudega.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi tugeval valgustugevusel eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60°C-ni või kõrgemale tee b lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui temperatuur on langenud madalamale kui 60°C, saab kasutaja uuesti valida eelnevalt kasutusel olnud valgustugevuse, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis lamp vilgub 3 korda iga 5 minuti järel. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada või laadida panna. Selleks, et tagada taskulambi korralik töötamine, ei lülita lamp ennast kohe välja, vaid töötab seni, kuni aku on täiesti tühaks saanud.

NB! Madala pinge hoiatus töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L21 seeria 21700 Li-ion akuga.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatuhenemist. Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadida panna.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamiseks kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulumune O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Sellel lamblil on laservalgus, lambi mitte otstarbeline kasutamine võib tekitada nahakahjustusi. Ärge suunake lambi valgust inimese silma ning, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Asetage lamp lastele kättesaamatusse kohta.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletootja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülitiil 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiiid vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukulduklambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletootja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-estee.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!