

FENIX LD12R kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Luminus SST20 LED element ja SC1818C LED element
Valgusvõimsus kuni 600 luumenit
Valgusvoo ulatus kuni 186 meetrit
Lihtne lambi pea lahti ja kinni keeramine, et valida põhi ning sekundaarse valgusallika vahel.
Lamp kasutab toiteallikana ühte Fenix ARB-L14-800 Li-ion akut (kuulub komplekti) või ühte AA patareid
Peidetud USB-C laadimispesa
Toiteallika laetustaseme indikatsioon ja madala pinge hoiatus
Magnetiga taskuklamber
Lambile sobib Fenix AOD-S V2.0 hajuti
Ülekuumenemise kaitse
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeritud

Mõõdud

Pikkus: 121mm
Pea diameeter: 22mm
Korpuse diameeter: 19mm
Kaal: 74g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, Fenix ARB-L14-1800 Li-ion aku,
USB-C laadimiskaabel, käepael,
tagavara rõngastihend, kasutusjuhend

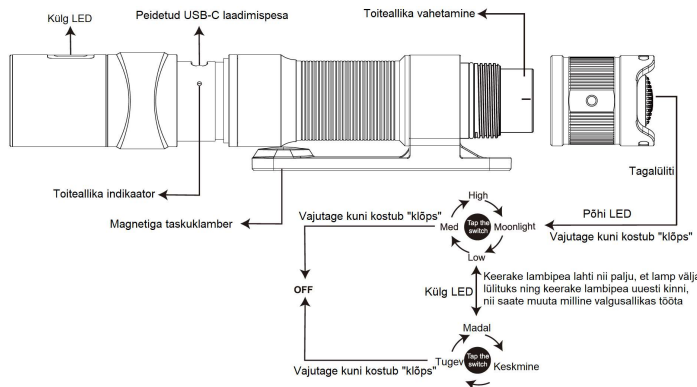

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks: Vajutage taskulambi tagalüliti üks kord, kuni kostub "klõps".

Väljalülitamiseks: Vajutage taskulambi tagalüliti veelkord, kuni kostub "klõps".

Töörežiimi muutmine:

Kui lamp on sisselülitatud, keerake lambi pea lahti nii palju, et lamp välja lülituks. Keerates lambipea uuesti kinni hakkab tööle lambi sekundaarne valgusallikas lambi küljel. Korra tegevust, et tööle hakkaks uuesti primaarne valgusallikas lambi esiosas.

Valgustugevuse valimine:

Üldrežiim: Kui lamp on lülitatud töösse, siis vajutage õrnalt tagalülile. Vajutades läbite töörežiimid järjekorras moonlight, madal, keskmine ja tugev.

Lamp salvestab üldrežiimis viimati kasutatud valgustugevuse, kui lamp on väljalülitatud kauem kui 1 sekund.

Külg valgus: Kui tööle on lülitatud külgmine LED, siis vajutage õrnalt tagalülile. Vajutades läbite töörežiimid järjekorras madal, keskmine ja tugev.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L14 seeria	14500	3,6V	Jah
Ni-MH patarei	AA	1,2V	Jah
Alkaline pataeri	AA	1,5V	Jah
Mitte laetav liitumpatarei	AA	1,5V	Jah

Hoiatus!

1. Kasutades lambis AA patareid, ei saa lampi kasutada tugeval valgustugevusel!

Toiteallika vahetamine

- Keerake lambi tagalüliti lahti lambi korpusest
- Sisestage üks tüüp 14500 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keerake tagalüliti tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt


TÄHELEPANU!

Alati kontrollige, et toiteallikad oleksid sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Parameetrid

ANSI/NEMA FL 1	MAIN LIGHT				SIDE LIGHT		
	HIGH	MED	LOW	MOONLIGHT	HIGH	MED	LOW
☀️ OUTPUT	600 lumens	150 lumens	30 lumens	1 lumen	100 lumens	30 lumens	5 lumens
⌚ RUNTIME	1 hour 20 minutes*	3 hours 20 minutes	16 hours 20 minutes	110 hours	4 hours	14 hours 30 minutes	53 hours
📏 DISTANCE	186 meters	90 meters	40 meters	9 meters	12 meters	7 meters	3 meters
💡 INTENSITY	8616 candela	2052 candela	424 candela	18 candela	38 candela	12 candela	3 candela
🛡️ IMPACT RESISTANCE					1 meter		
🌊 SUBMERSIBLE					IP68		

NB! Fenix LD21R tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

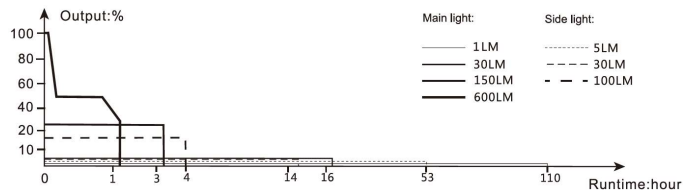

Laadimine

- Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel välise vooluallikaga ja alles seejärel lambi USB-C pesaga.
- Normaalne laadimisprotsessi käigus põleb toiteallika indikaator punaselt. Kui laadimine on lõppenud, hakkab indikaator põlema roheliselt.
- Kui laadimine on lõppenud, sulgege kindlasti lambi laadimispesa.
- Normaalne aku laadimisaeg on umbes 2 tundi, kui laetakse komplektis olevat Fenix ARB-L14-800 Li-ion akut.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis tuleks lambi akut laadida iga nelja kuu tagant.
- Laadimise ajal ei saa lampi kasutada!

Laetustaseme indikatsioon

Igakord kui lamp sisse lülitada, siis laetustaseme indikaatorit näitab aku laetust. Indikaator põleb esimesed 3 sekundit järgnevalt. (Selleks tuleb lambi pea juures indikaatorit nähtavale keerata)

- Roheline: 100% - 85 %
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%
-

NB! Laetustaseme indikaator töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L14 seeria Li-ion akuga.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi tugeval valgustugevusel eraldab lamp palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud liiga kõrgeks teeb lamp automaatselt step-down'i madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui temperatuur on langenud piisavalt madalale, saab kasutaja uuesti valida eelnevalt kasutusel olnud valgustugevuse, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele kuni Moonlight režiimini. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis lamp vilgub 3 korda iga 5 minuti järel. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada või laadima panna.

NB! Madala pinge hoiatus töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L14 seeria Li-ion akuga.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisevõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamiseks kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermetatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Hoidke lampi lastele kättesaamatus kohas.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikitud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!