

FENIX LD22 V2.0 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Kvaliteetne Luminus LED
Valgusvoo ulatus kuni 214 meetrit
Valgusvõimsus kuni 800 lumenit
Lamp kasutab toiteallikana ühte tüüp 1100mAh Li-ion akut või 2xAA patareid
Taktikaline tagalülit kiireks sisse lülitamiseks ja külglülit valgustugevuse valimiseks
Kaheasuuline taskuklamber
Digitaalne pöörpolaarsuskaitse
Digitaalselt reguleeritud vooluring
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeringuga

Mõõdud

Pikkus: 148mm
Pea diameeter: 21,5mm
Korpuse diameeter: 18mm
Kaal: 96g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, Fenix ARB-L14-1100U Li-ion aku, 2xAA alkaline patareid, USB-C laadimiskaabel, käepael, vutlar tagavara rõngastihend, kasutusjuhend

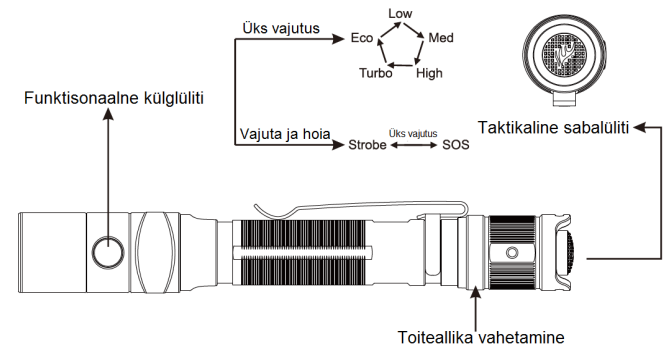

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage taskulambi tagaosas asuvat taktikalist lülitit üks kord, kuni kostub "klõps".
Väljalülitamiseks vajutage taskulambi tagaosas asuvat taktikalist lülitit veelkord, kuni kostub "klõps".

Hetkeline valgustamine:

Vajutage lambi taktikaline sabalülit poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lülit.

Valgustugevuse valimine:

Vajutage külglülitit ning valgustugevused muutuvad järjekorras Eco, madal, keskmine, tugev ja Turbo. Taskulamp salvestab viimati kasutatud valge valguse režiimi välja arvatud strobo. (Turbot ei saa kasutada, kui lambis on AA patareid)

Strobo ja SOS

Kui lamp on lülitatud töösse - vajutage külglülitit ning hoidke all 0,5 sekundit ning tööle hakkab Strobo. Vajutades ühe korra veel külglülitile hakkab tööle SOS. Režiimist väljumiseks vajutage ning hoidke külglülit all 0,5 sekundit ning lamp hakkab tööle eelnevalt kasutatud valgustugevusel.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L14-1100U	14*100	3,6V	Jah
NiMH aku	AA	1,2V	Jah
Alkaline patarei	AA	1,5V	Jah
Liitumpatarei	AA	1,5V	Jah
Li-ion aku	14500	3,6V	Jah

Toiteallika vahetamine

- Keera lambi pea korpusest lahti
- Sisesta üks tüüp Fenix ARB-L14-1100U Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keera lambi pea tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt.


TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	General Mode					Flash Mode	
	Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS
OUTPUT	AA ARB-L14-1100U 800 lumens	350 lumens	100 lumens	30 lumens	2 lumens	350 lumens 800 lumens	100 lumens
RUNTIME	AA ARB-L14-1100U 54 minutes*	1 hour 15 minutes	5 hours 50 minutes	19 hours 45 minutes	190 hours	/	/
DISTANCE	214 meters	142 meters	76 meters	43 meters	11 meters	/	/
INTENSITY	11500 candela	5000 candela	1440 candela	460 candela	30 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter						
SUBMERSIBLE	IP68						

NB! Fenix LD22 V2.0 taskulambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

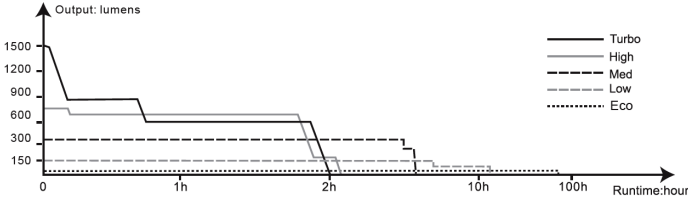

Laadimine

Toiteallika laadimiseks tuleb lambiga kaasas olev Fenix ARB-L14-1100U USB-C otselaetav Li-ion aku lambist eemaldada. Komplektis kaasas olev USB-C laadimiskaabli üks ots tuleb ühendada akuga ning teine ots standardse USB pesaga. Laadimiseks annab märku aku küljes olev punane märgutuli. Kui aku on täis laetud, muutub märgutuli siniseks.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi tugeval valgustugevustel eraldab lamp palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60C°-ni või kõrgemale teeb lamp automaatselt step-down'i madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui temperatuur on langenud madalamale kui 60C°, saab kasutaja uuesti valida eelnevalt kasutusel olnud valgustugevuse, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pingelangeb alla normi (3V), teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele kuni Eco-režiimi. Kui toiteallika pingelangeb kriitiliselt madalale, siis lamp vilgub 3 korda iga 5 minuti järel. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikad koheselt vahetada või laadida panna. Madala pinge hoiatus töötab korduvlaetavate Fenix ARB-L14-1100U Li-ion akudega.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantiid kehtetuks.

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika lekete või alatühjenemist.

Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadida panna.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa katemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemismiski minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamiseks kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermetatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Hoidke lampi lastele kättesaamatus kohas. Lamp ei ole mänguasi.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

Ärge pange lampi suhu, et vältida kehavigastusi või eluohtliku olukorda.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletootja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantsilülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšekki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantiid korraldab Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud suletud lambina, lampi on kasutatud mehaanilise avivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletootja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!