

FENIX TK20R UE kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Kvaliteetne LUMINUS SFT70 LED element
Valgusvõimsus kuni 2800 luumenit
Valgusvoo ulatus kuni 465 meetrit
Lamp kasutab tõöks ühte Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion akut (kuulub komplekti)
Roostevabast terasest pea kaitserõngas.
Patenteeritud FlexiSensa lüliti kiireks ja mugavaks kasutamiseks
Taktikaline ja tavaline režiim vastavalt kasutusotstarbele
Peidetud USB-C laadimispesa
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeritud

Mõõdud

Pikkus: 153,7mm
Pea diameeter: 34mm
Korpuse diameeter: 25,4mm
Kaal: 135g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, 5000mAh mahutavusega tüüp 21700 Li-ion aku, võõvutlar, USB-C laadimiskaabel, käepael, kaks tagavara O-rõngast, kasutusjuhend

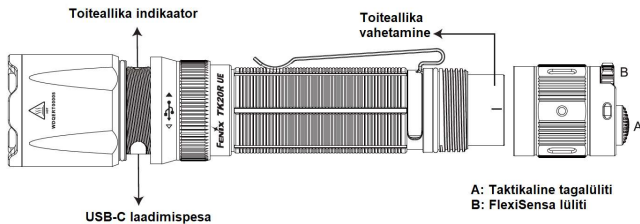

Lambi kasutussuunised

Lülitid:

A: Taktikaline tagalüliti
B: FlexiSensa keeratav tagalüliti

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks: Vajutage taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalüliti üks kord, kuni kostub "klõps".

Väljalülitamiseks: Vajutage taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalüliti veelkord, kuni kostub "klõps".

Hetkeline valgustamine: Vajutage lambi tagaosas asuvat taktikaline tagalüliti poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lüliti.

Töörežiimide valimine:

Keerake FlexiSensa lüliti päripäeva, et lamp töötaks taktikalisel režiimil. Kui keerate lüliti tagasi keskele, siis töötab lamp tavalises režiimis. Ning keerates lüliti keskelt, vastupäeva on taktikaline tagalüliti lukustatud.

Valgustugevuse valimine:

Taktikaline režiim: kui lamp töötab, tehke lüliti õrn vajutus, et valida Turborežiimi ja Stroborežiimi vahel.

Tavaline režiim: kui lamp töötab, tehke tagalüliti õrn vajutus, saate valida erinevate valgustugevuste vahel. Läbite töörežiimide järjekorras Turbo, tugev, keskmine ja madal. Lamp salvestab viimati kasutatud valgustugevuse, kaasaarvatud strobo.

Lukustusrežiim

Mis tahes režiimil lamp töötab, keerates FlexiSensa lüliti lukustatud olekusse, siis lamp lülitub välja ning lukustub.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	21700	3,6V	Jah

HOIATUS! Lambis ei tohi kasutada 18650, 16340 Li-ion akusid ega CR123A liitumpatareisiid.

Toiteallika vahetamine

- Keerake lambi tagalüliti lahti lambi korpusest
- Sisestage üks tüüp 21700 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keerake tagalüliti tagasi korpuse külge ning pingutage kergelt.


TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	TACTICAL MODE		DUTY MODE				LOCK/OFF MODE
	TURBO	STROBE	TURBO	HIGH	MED	LOW	
OUTPUT	2800 lumens	2800 lumens	2800 lumens	1000 lumens	350 lumens	30 lumens	/
RUNTIME	3 hours*	/	3 hours*	3 hours 15 minutes	9 hours	40 hours	/
INTENSITY	53,880 candela	/	53,880 candela	17,880 candela	5900 candela	490 candela	/
MAX BEAM DISTANCE				465 meters			
IMPACT RESISTANCE				1 meter			
SUBMERSIBLE				IP68, 2 meters underwater			

NB! Fenix TK20R UE taskulambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1

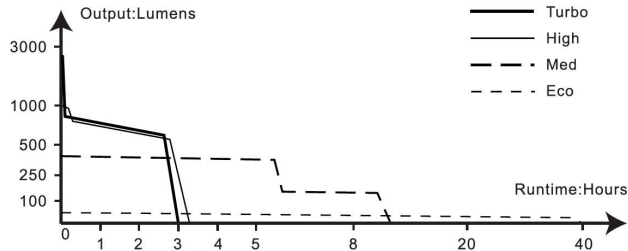

Laadimine

- Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel välise vooluallikaga ja alles seejärel lambi USB-C pesaga.
- Normaalse laadimisprotsessi käigus põleb indikaatortuli punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti lambi laadimispesa.

TÄHELEPANU!

- Kui indikaatortuli vilgub laadimise ajal, siis kontrolli kas toiteallikas on õigesti lampi sisestatud.
- Normaalne aku laadimisaeg on umbes 3,5 tundi, kui laetakse komplektis olevat Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion akut.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis tuleks lambi akut laadida iga nelja kuu tagant.
- Lampi ei ole võimalik laadimise ajal kasutada.

Laetustaseme indikaator

Igakord kui lamp sisse lülitada, siis laetustaseme indikaatortuli näitab aku laetust. Indikaator põleb esimesed 3 sekundit järgnevalt. (Selleks tuleb lambi pea juures indikaatorituli nähtavale keerata)

- Roheline: 100% - 85%
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

NB! Laetustaseme indikaator töötab ainult korduvlaetava ARB-L21 seeria 21700 Li-ion akuga.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi Turborežiimil eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60C°-ni või kõrgemale teeb lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui temperatuur on langenud madalamale kui 60C°, saab kasutaja uuesti valida eelnevalt kasutusel olnud valgustugevuse, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pingelangeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele kuni kõige madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis lamp vilgub 3 korda iga 5 minuti järel. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada või laadida panna.

NB! Madala pinge hoiatus töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L21 seeria 21700 Li-ion akuga.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks. Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika lekete või alatühjenemist. Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadida panna. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud. Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada. Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keerkestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silmakahjustusi. Hoiustage lampi lastele kättesaamatus kohas. Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada. Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saanud defekte, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletootja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid osuarve, ostutšekki või lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detailid, lampi on kasutatud sukdelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletootja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-estee.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!