

FENIX TK22R kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Luminus SST70 LED element
Valgusvõimsus kuni 3200 luumenit
Valgusvoo ulatus kuni 480 meetrit
Lamp kasutab toiteallikana ühte tüüp 21700 Li-ion akut (kuulub komplekti)
Patenteeritud FlexiSensa lüliti kiireks ja mugavaks kasutamiseks
Peidetud USB-C laadimispesa
Taktikaline ja tavaline režiim vastavalt kasutusotstarbele
Patenteeritud taktikaline kahefunktsiooniline mehaaniline tagalüliti
Ühe käega kasutamiseks ning režiimide valimiseks ette nähtud keeratav lüliti
Lukustusrežiim vältimaks tahtmatut aktiveerumist
Pöörpolaarsuskaitse
Roostevabast terasest pea kaitserõngas (varustatud volframgarbiidist otstega)
Tugevdatud mineraalklaas peegeldusvastase vääristusega
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeriguga

Mõõdud

Pikkus: 158mm
Pea diameeter: 40mm
Korpuse diameeter: 25,4mm
Kaal: 218g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, Fenix'i tüüp 21700 5000mAh
V2.0 Li-ion aku, tagavara
rõngastihendid, USB-C
laadimiskaabel, kerge vöövutlar,
käepael.

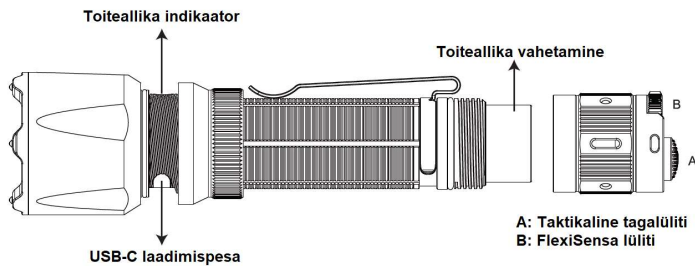

Lambi kasutussuunised

Lülitid:

A: Taktikaline tagalüliti
B: FlexiSensa keeratav tagalüliti

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks: Vajutage taskulambi tagaosas asuv taktikaline tagalüliti lõpuni alla.

Väljalülitamiseks: Vajutage taskulambi tagaosas asuv taktikaline tagalüliti veelkord alla.

Hetkeline valgustamine: Vajutage lambi tagaosas asuv taktikaline tagalüliti poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lüliti.

Töörežiimide valimine:

Keerake FlexiSensa lüliti päripäeva, et lamp töötaks taktikalisel režiimil. Kui keerate lüliti tagasi keskele, siis töötab lamp tavalises režiimis. Ning keerates lüliti keskele, vastupäeva on taktikaline sabalüliti lukustatud.

Valgustugevuse valimine:

Taktikaline režiim: kui lamp töötab tehke lüliti õrn vajutus, et valida Turborežiimi ja Stroborežiimi vahel. Väljalülitamiseks vajutage tagalüliti alla, kuni kostub „klõps“.

Tavaline režiim: kui lamp töötab, tehke tagalüliti õrn vajutus, saate valida erinevate valgustugevuste vahel. Läbite töörežiimid järjekorras madal, keskmine, tugev ja Turbo. Vajutage ning hoidke sabalüliti all 0,8 sekundit ning lamp hakkab tööle Stroborežiimis. Väljalülitamiseks vajutage tagalüliti alla, kuni kostub „klõps“.

Lamp salvestab viimati kasutatud valgustugevuse, kaasaarvatud strobo.

Lukustusrežiim:

Lukustusrežiimi sisenemine: keerake lambi FlexiSensa lüliti kõige parempoolsesse asendisse, et lukustada valitud valgustugevus. Sel ajal ei saa tagalüliti kasutada ja valgustugevust muuta ei saa.

Kui lamp on väljalülitatud, keerake lüliti kõige parempoolsesse asendisse, et lukustada taktikaline tagalüliti. Sel ajal ei saa lampi sisselülitada.

Lukustusrežiimist väljumine: Keerake lüliti kas taktikalisele või tavalisele režiimile.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	21700	3,6V	Jah

NB! Lambis ei ole lubatud kasutada 18650 ja 16340 Li-ion akusid ega CR123A patareisiid.

Toiteallika vahetamine

- Keerake lambi tagalüliti lahti lambi korpusest
- Sisestage üks tüüp 21700 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keerake tagalüliti tagasi korpuse külge ning pingutage kergelt.


TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikad oleksid sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Et toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	TACTICAL MODE		DUTY MODE				LOCK/OFF MODE
	TURBO	STROBE	TURBO	HIGH	MED	LOW	
OUTPUT	3200 lumens	3200 lumens	3200 lumens	1000 lumens	350 lumens	30 lumens	/
RUNTIME	2 hours 15 minutes*	/	2 hours 15 minutes*	2 hours 35 minutes	7 hours 45 minutes	50 hours	/
DISTANCE	480 meters	/	480 meters	265 meters	155 meters	45 meters	/
INTENSITY	57400 candela	/	57400 candela	17400 candela	6000 candela	505 candela	/
IMPACT RESISTANCE				1 meter			
SUBMERSIBLE				IP68			

NB! Fenix TK22R taskulambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

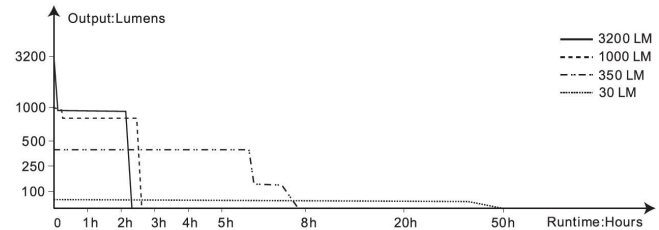

Laadimine

- Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel välise vooluallikaga ja alles seejärel lambi USB-C pesaga.
- Normaalse laadimisprotsessi käigus põleb indikaatorituli punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti lambi laadimispesa.

TÄHELEPANU!

- Kui indikaatorituli vilgub laadimise ajal, siis kontrolli kas toiteallikas on õigesti sisestatud.
- Normaalne aku laadimisaeg on umbes 3,5 tundi, kui laetakse komplektis olevat Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion akut.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis tuleks lambi akut laadida iga nelja kuu tagant.

Laetustaseme indikaator

Igakord kui lamp sisse lülitada, siis laetustaseme indikaatorituli näitab aku laetust. Indikaator põleb esimesed 3 sekundit järgnevalt. (Selleks tuleb lambi pea juures indikaatorituli nähtavale keerata)

- Roheline: 100% - 85 %
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

NB! Laetustaseme indikaator töötab ainult korduvlaetava ARB-L21 seeria 21700 Li-ion akuga.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi tugevat valgustugevust eraldab lamp palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60°C-ni või kõrgemale teeb lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui temperatuur on langenud madalamale kui 60°C, saab kasutaja uuesti valida eelnevalt kasutatud valgustugevuse, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pingel langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele kuni madala valgustugevuseni. Kui toiteallika pingel on langenud kriitiliselt madalale, siis lamp vilgub 3 korda iga 5 minuti järel. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada või laadida panna.

NB! Madala pinge hoiatus töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L21 seeria 21700 Li-ion akuga.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamiseks kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermetatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Hoiustage lampi lastele kättesaamatus kohas.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient.

Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 4. Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!