

FENIX TK22 TAC kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Luminus SST70 LED element

Valgusvõimsus kuni 2800 lumenit

Valgusvoo ulatus kuni 540 meetrit

Lamp kasutab toiteallikana ühte tüüp 21700 Li-ion akut (kuulub komplekti)

Taktikaline ja tavaline režiim vastavalt kasutusotstarbele

Patenteeritud taktikaline kahefunktsiooniline mehaaniline tagalüliti

Ühe käega kasutamiseks ning režiimide valimiseks ette nähtud keeratav lüliti

Lukustusrežiim vältimaks tahtmatut aktiveerumist

Pöörpolaarsuskaits

Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeritud

Mõõdud

Pikkus: 154mm


Pea diameeter: 40mm

Korpuse diameeter: 26mm

Kaal: 156g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, tüüp 21700 5000mAh mahutavusega Li-ion aku, USB-C laadimiskaabel, vutlar, tagavara rõngastihend, kasutusjuhend

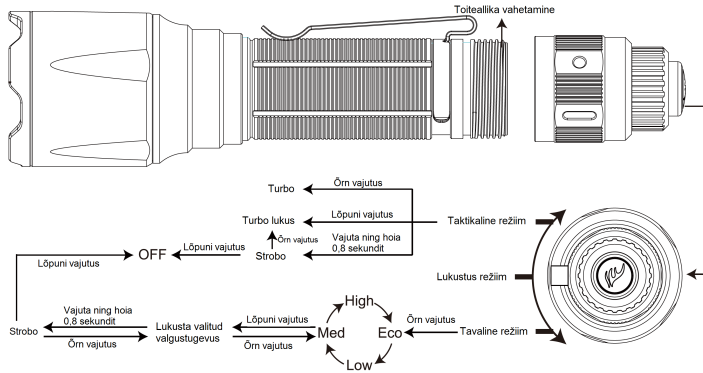

Lambi kasutussuunised

Hetkeline valgustamine:

Vajutage lambi tagaosas asuv taktikaline tagalüliti poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lüliti.

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks: Vajutage taskulambi tagaosas asuv taktikaline tagalüliti lõpuni alla.

Väljalülitamiseks: Vajutage taskulambi tagaosas asuv taktikaline tagalüliti veelkord alla.

Töörežiimide valimine:

Keerake lüliti päripäeva, et lamp töötaks taktikalisel režiimil. Kui keerate lüliti vastupäeva, siis töötab lamp tavalises režiimis. Kui keerate lüliti keskele, siis on taktikaline sabalüliti lukustatud.

Valgustugevuse valimine:

Taktikaline režiim: hetkeliseks valgustamiseks vajutage sabalüliti õrnalt alla, vajutades lüliti ning lamp hakkab tööle Turborežiimil (2800 lumenit). Vajutage ning hoidke sabalüliti all 0,8 sekundit ning lamp hakkab tööle Stroborežiimis. Režiimist väljumiseks vajutage lüliti ning lamp hakkab tööle Turborežiimil. Väljalülitamiseks vajutage sabalüliti lõpuni alla.

Tavaline režiim: vajutades sabalüliti õrnalt saate valida erinevate valgustugevuste vahel. Läbite töörežiimid järjekorras Eco, madal, keskmine ja tugev. Valgustugevuse valimiseks vajutage lüliti lõpuni alla. Kui lamp töötab, siis valgustugevuse muutmiseks vajutage sabalüliti õrnalt ja läbite valgustugevused samas järjekorras nagu enne. Vajutage ning hoidke sabalüliti all 0,8 sekundit ning lamp hakkab tööle Stroborežiimis. Režiimist väljumiseks vajutage lüliti ning lamp hakkab tööle eelnevalt kasutatud valgustugevusel.

Väljalülitamiseks vajutage sabalüliti lõpuni alla.
Kohene Strobe: hoidke sabalüliti all 0,8 sekundit, et siseneda Stroborežiimi. Režiimist väljumiseks vajutage sabalüliti.

Lukustusrežiim:
Lukustusrežiimi siseneda: kui lamp on sisselülitatud, keerake lüliti keskmisesse asendisse, et lukustada valitud valgustugevus. Sel ajal ei saa sabalüliti kasutada ja valgustugevust muuta ei saa. Kui lamp on väljalülitatud, keerake lüliti keskele, et lukustada taktikaline sabalüliti. Sel ajal ei saa lampi sisselülitada.
Lukustusrežiimist väljumine: Keerake lüliti kas taktikalisele või tavalisele režiimile.

Lukustusrežiim:

Lukustusrežiimi siseneda: kui lamp on sisselülitatud, keerake lüliti keskmisesse asendisse, et lukustada valitud valgustugevus. Sel ajal ei saa sabalüliti kasutada ja valgustugevust muuta ei saa.

Kui lamp on väljalülitatud, keerake lüliti keskele, et lukustada taktikaline sabalüliti. Sel ajal ei saa lampi sisselülitada.

Lukustusrežiimist väljumine: Keerake lüliti kas taktikalisele või tavalisele režiimile.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	21700	3,6V	Jah

Toiteallika vahetamine

- Keera lambi tagalüliti lahti lambi korpusest
- Sisesta üks tüüp 21700 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keera tagalüliti tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt.


TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikad oleksid sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	TACTICAL MODE			DUTY MODE			
	Turbo	Strobe	High	Med	Low	Eco	Strobe
2°C OUTPUT	2800 lumens	2500 lumens	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	2500 lumens
RUNTIME	3 hours*	/	4 hours*	8 hours 10 minutes	18 hours 30 minutes	49 hours 30 minutes	/
DISTANCE	540 meters	/	315 meters	188 meters	120 meters	55 meters	/
INTENSITY	74000 candela	/	24800 candela	8880 candela	3560 candela	760 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter			IP68			
SUBMERSIBLE							

NB! Fenix TK22 TAC taskulambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvahelisel kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

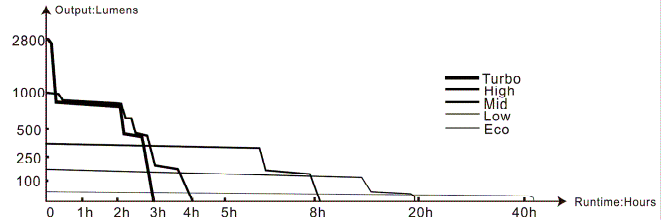

Laadimine

Toiteallika laadimiseks tuleb lambiga kaasas olev Fenix ARB-L21 21700 formaadis 5000mAh USB-C otselaetav aku lambist eemaldada. Komplektis kaasas olev USB-C laadimiskaabli üks ots tuleb ühendada akuga ning teine ots standardse USB pesaga. Laadimisest annab märku aku küljes olev punane märgutuli. Kui aku on täis laetud, muutub märgutuli roheliseks.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi tugevatel valgustugevustel eraldab lamp palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60°C-ni või kõrgemale teeb lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui temperatuur on langenud madalamale kui 60°C, saab kasutaja uuesti valida eel nevalt kasutusel olnud valgustugevuse, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele kuni madala valgustugevuseeni. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis lamp vilgub 3 korda iga 5 minuti järel. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada või laadima panna.

NB! Madala pinge hoiatus töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L21 seeria 21700 Li-ion akuga.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa katemutter pool pööret lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keeramestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi viikumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Asetage lamp lastele kättesaamatusse kohta.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülitel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiid vaid osuarve, ostutõendi ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikitud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenix ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!