FENIX BC05R V2.0 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Sisse ehitatud 400mAh liitium-polümeer aku
Valgusvõimsus kuni 15 luumenit
Nähtavus ohutusvalgustina kuni 50 meetrit
Lambi sees on 5 punast LED elementi
USB-C laadimispesa
Ülikompaktne ja moodne välimus
Toiteallika laetustaseme indikaator ja madala pinge hoiatus
1 lüliti valgustugevuste mugavaks valimiseks
Saab kasutada valgusena ka seljakoti ja rinna küljes

Mõõdud

Pikkus: 51mm
Pea diameeter: 22mm
Korpuse diameeter: 22mm
Kaal: 28g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, USB-C laadimiskaabel, jalgratta kinnituskumm, kinnitusklamber riietusele/taskule paigaldamiseks, kasutusjuhend

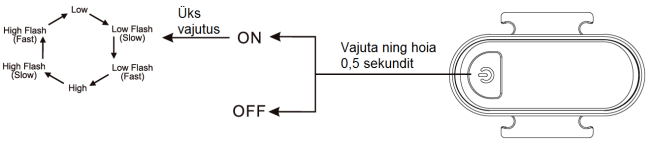

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:
Sisselülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 0,5 sekundit.
Väljalülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:
Vajutage lülitit ning töörežiimid muutuvad järjekorras madal, madal vilkuv (aeglane), madal vilkuv (kiire), tugev, tugev vilkuv (aeglane) ja tugev vilkuv (kiire).

Laadimine

1. Lülita lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
2. Kui laadimine möödub normaalselt, siis külglüliti sees olev märgutuli põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
3. Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukaitse.

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on väljalülitatud olekus, tehes lülitil 1 vajutus, siis laetustaseme indikaator lüliti sees näitab aku laetust. Indikaator töötab 3 sekundit.

- Roheline: 100% - 85%
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 0%

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb alla 25%, teeb lamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis indikaator lüliti sees vilgub punaselt. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühjenemas, siis lülitub lamp toiteallikate alatühjenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb lamp koheselt laadima panna.

Paigaldusjuhend

Kinnitusrihm: esimene silmus (ilma logota) kinnita lambi külge. Seejärel pane kinnitusrihm ümber ratta sadulaposti ning seejärel kinnita lambi teisele poolele silmus mille juures on logo.

Klamber: hoia klambrit ja lampi paralleelselt. Lükka lamp klambri küljes olevate süvendite vahele.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.
Kui lamp on pikalt kasutamata seisnud, siis on soovitatav akut laadida iga kolme kuu tagant.
Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.
Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:
1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
4. Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!

FENIX BC05R V2.0 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Sisse ehitatud 400mAh liitium-polümeer aku
Valgusvõimsus kuni 15 luumenit
Nähtavus ohutusvalgustina kuni 50 meetrit
Lambi sees on 5 punast LED elementi
USB-C laadimispesa
Ülikompaktne ja moodne välimus
Toiteallika laetustaseme indikaator ja madala pinge hoiatus
1 lüliti valgustugevuste mugavaks valimiseks
Saab kasutada valgusena ka seljakoti ja rinna küljes

Mõõdud

Pikkus: 51mm
Pea diameeter: 22mm
Korpuse diameeter: 22mm
Kaal: 28g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, USB-C laadimiskaabel, jalgratta kinnituskumm, kinnitusklamber riietusele/taskule paigaldamiseks, kasutusjuhend

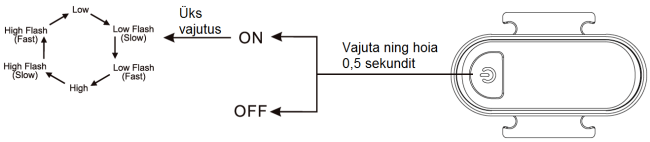

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:
Sisselülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 0,5 sekundit.
Väljalülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:
Vajutage lülitit ning töörežiimid muutuvad järjekorras madal, madal vilkuv (aeglane), madal vilkuv (kiire), tugev, tugev vilkuv (aeglane) ja tugev vilkuv (kiire).

Laadimine

1. Lülita lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
2. Kui laadimine möödub normaalselt, siis külglüliti sees olev märgutuli põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
3. Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukaitse.

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on väljalülitatud olekus, tehes lülitil 1 vajutus, siis laetustaseme indikaator lüliti sees näitab aku laetust. Indikaator töötab 3 sekundit.

- Roheline: 100% - 85%
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 0%

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb alla 25%, teeb lamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis indikaator lüliti sees vilgub punaselt. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühjenemas, siis lülitub lamp toiteallikate alatühjenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb lamp koheselt laadima panna.

Paigaldusjuhend

Kinnitusrihm: esimene silmus (ilma logota) kinnita lambi külge. Seejärel pane kinnitusrihm ümber ratta sadulaposti ning seejärel kinnita lambi teisele poolele silmus mille juures on logo.

Klamber: hoia klambrit ja lampi paralleelselt. Lükka lamp klambri küljes olevate süvendite vahele.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.
Kui lamp on pikalt kasutamata seisnud, siis on soovitatav akut laadida iga kolme kuu tagant.
Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.
Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:
1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
4. Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!