FENIX WF26R kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Kvaliteetne Luminus SFT70 LED element
Valgusvõimsus kuni 3000 luumenit
Valgusvoo ulatus kuni 450 meetrit
Fenix ARB-L21-5000 V2.0 li-ion aku komplektis
Otselaetav laadimisdoki ja magnetlaadimiskaabliga
Laadimisdokki on võimalik kinnitada seinale või lauale
Taktikalised tagalülitid koheseks lambi aktiveerimiseks ja strobo sisselülitamiseks
Toiteallika laetustaseme indikatsioon ja madala pinge hoiatus
Alumiiniumkorpus, kaetud tüüp III anodeeringuga

Mõõdud

Pikkus: 152,6mm
Pea diameeter: 34mm
Korpuse diameeter: 25,9mm
Kaal: 222g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion aku, laadimisdokk, magnet-USB laadimiskaabel, tagavara rõngastihend, käepael, kasutusjuhend

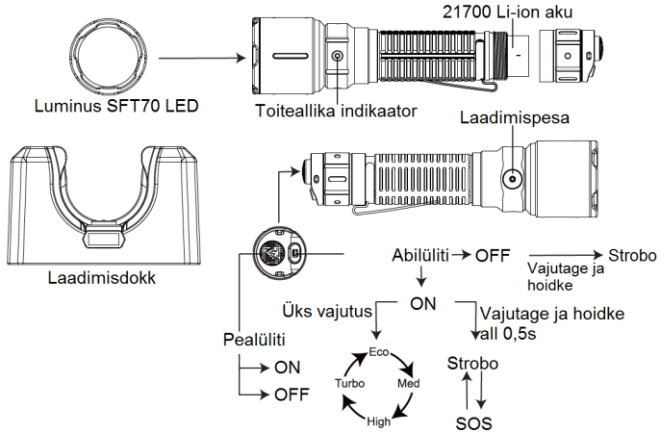

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat pealülitit (ümmargune) üks kord, kuni kostub "klõps".
Väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat pealülitit (ümmargune) veelkord, kuni kostub "klõps".

Hetkeline valgustamine:

Vajutage lambi tagaosas asuv pealüliti (ümmargune) poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lüliti.

Valgustugevuse valimine:

Kui lamp on lülitatud töösse, siis vajutage abilülitit (ovaalne). Vajutades läbite tööreziimid järjekorras Eco, keskmine, tugev ja turbo.
Taskulamp salvestab viimati kastutatud valgevalguse režiimi välja arvatud strobo.

Strobo ja SOS

Kui lamp on lülitatud töösse - vajutage ning hoidke abilülitit (ovaalne) all 0,5 sekundit, et aktiveerida stroborežiim. Vajutades abilülitile veelkord hakkab tööle SOS. Režiimist väljumiseks vajutage ning hoidke abilülitit uuesti all 0,5 sekundit ja lamp hakkab tööle eelnevalt kasutatud valgustugevusel.
Kui lamp on välja lülitatud - vajutage ning hoidke abilülitit (ovaalne) all, et aktiveerida stroborežiim. Režiimist väljumiseks vabastage lüliti.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitatav
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-5000	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6V	Jah

***NB!** Lambis ei tohi kasutada 18650 ja 16340 Li-ion akusid ega CR123A liitiumpatareisid.*

Toiteallika vahetamine

1. Keera lambi tagalüliti lahti lambi korpusest
2. Sisesta üks tüüp 21700 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
3. Keera tagalüliti tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt

TÄHELEPANU!
Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	General Mode				Flash Mode	
	Turbo	High	Med	Eco	Strobe	SOS
OUTPUT	3000 lumens	1000 lumens	350 lumens	30 lumens	3000 lumens	100 lumens
RUNTIME	2 hours 41 minutes *	2 hours 47 minutes	8 hours 56 minutes	44 hours 8 minutes	/	/
DISTANCE	450 meters	264 meters	155 meters	47 meters	/	/
INTENSITY	52888 candela	17483 candela	5997 candela	540 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE	1,5 meters					
SUBMERSIBLE	IP68					

Fenix WF26R taskulambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

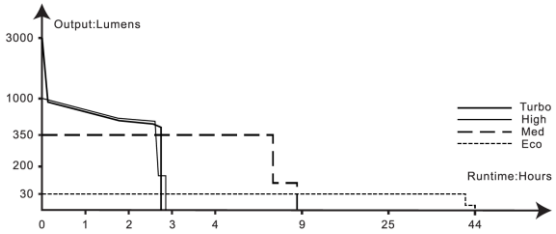

Laadimine

1. Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa vooluallikaga kasutades kaasas olevat laadimiskaablit. Kõigepealt ühendage laadimiskaabli USB-A pool toiteallikaga ja alles seejärel sisestage lamp laadimisdokki nii, et lambi ja laadimisdoki laadimispordid ühilduksid. Lampi on võimalik laadida ka otse magnetlaadimiskaabliga (eemaldades selle laadimisdokilt).
2. Laadimisprotsessi ajal põleb lambi pea küljes olev laadimisindikaator punaselt. Kui laadimine on lõppenud, muutub tuli roheliseks.
3. Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav akut laadida iga nelja kuu tagant.
4. Lambi laadimiseks kasutage vaid komplektis sisalduvaid laadimistarvikuid.
5. Normaalne laadimisaeg, kasutades 5000mAh 21700 akut, on 3 tundi eeldusel, et laadimisseadme sisend on 5V/≥3A.

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on sisselülitatud olekus, siis laetustaseme indikaator näitab aku laetust. Indikaator töötab esimesed 3 sekundit järgnevalt.

- Roheline: 100% - 85 %
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

NB! Laetustaseme indikaator töötab ainult korduvlaetava Fenixi ARB-L21 seeria 21700 Li-ion akuga.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi Turborežiimil või tugeval valgustugevusel eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60C°-ni või kõrgemale teeb lamp automaatselt step-downi madalamele valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui temperatuur on langenud madalamale kui 60C°, saab kasutaja uuesti valida eelnevalt kasutusel olnud valgustugevuse, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele kuni ECO-reziimini. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis toiteallika indikaator vilgub punaselt. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada või laadima panna.
NB! Madala pinge hoiatus töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L21 seeria 21700 Li-ion akuga.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks. Fenix soovitab lambis kasutada Fenixi ARB-L21 seeria Li-ion akusid. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist. Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadima panna. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pööret lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.
Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Hoidke lampi lastele kättesaamatus kohas. Lamp ei ole mänguasi. Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisasid. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi. Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel. Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui: 1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt. 2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne). 3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena. 4. Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena. Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!