

# FENIX C7 kasutusjuhend

## Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Kvaliteetne Luminus SST70 LED; valgusvoo ulatus kuni 470 meetrit; valgusvõimsus kuni 3000 luumenit; kasutab toiteallikana ühte tüüp 21700 Li-ion akut mahutavusega 5000mAh; sisse/välja lülitamine ning valgustugevuse valimine külglülitiga; USB-C laadimispesa; magnetiline akutoru kattemutter; toiteallika laetustaseme indikatsioon; alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeringuga

## Mõõdud

Pikkus: 149mm  
Pea diameeter: 40mm  
Korpuse diameeter: 27mm  
Kaal: 172g (ilma toiteallikata)

## Komplektis kaasas

Lamp, Fenix tüüp 21700 5000mAh  
Li-ion aku, USB-C laadimiskaabel, käepael, tagavara rõngastihend, kasutusjuhend

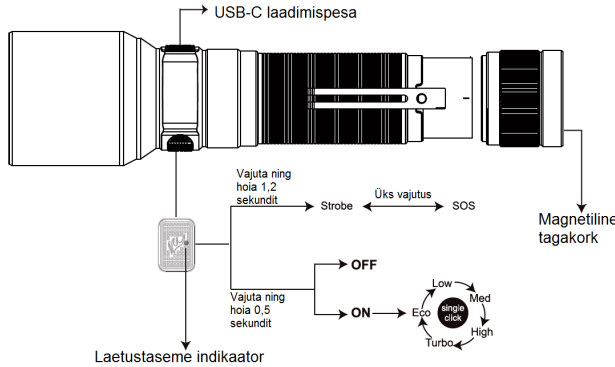

## Lambi kasutussuunised

### Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage külglülitit ning hoidke all 0,5 sekundit. Väljalülitamiseks vajutage külglülitit ning hoidke all 0,5 sekundit.

### Valgustugevuse valimine:

Vajutage külglülitit ning valgustugevused muutuvad järjekorras Eco, madal, keskmine, tugev ja Turbo. Taskulamp salvestab viimati kasutatud valgustugevuse režiimi välja arvatud strobo ja SOS.

### Strobo

Kui lamp on lülitatud tööses - vajutage külglülitit ja hoidke seda all 1,2 sekundit. Tööle hakkab Stroborežiim. Tehes lülitit ühe vajutuse hakkab tööle SOS režiim. Viikuvast režiimist väljumiseks vajutage külglülitile ning lamp lülitab end välja. Kui hoiate lülitit all 1,2 sekundit siis hakkab lamp tööle eelnevalt kasutatud valgustugevusel.

### Lukustusrežiim:


Lukustusrežiimi sisenemine: kui lamp on välja lülitatud, teostage lülitiga topeltvajutus 0,5 sekundi jooksul. Lamp vilgub kaks korda Eco-režiimis ning seejärel lukustub.

Lukustusrežiimist väljumine: vajutage külglülitit 2 korda 0,5 sekundi jooksul ning lamp hakkab tööle Eco-režiimis.

## Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	GENERAL MODE					FLASH MODE	
	Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS
OUTPUT	3000 lumens	1400 lumens	400 lumens	100 lumens	30 lumens	3000 lumens	100 lumens
RUNTIME	1 hour*	2 hours	7 hours	29 hours	68 hours	/	/
DISTANCE	470 meters	300 meters	160 meters	80 meters	45 meters	/	/
INTENSITY	55200 candela	22500 candela	6400 candela	1600 candela	520 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter						
SUBMERSIBLE	IP68						

Fenix C7 taskulambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvahelisel kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

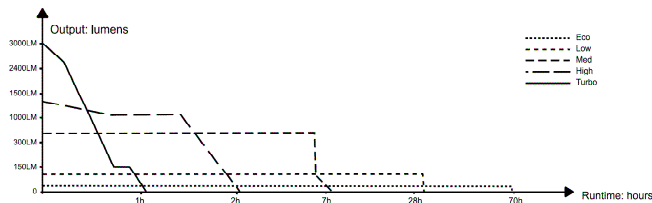

## Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L21 seeria akud	21700	3,6V/3,7V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	21700	3,6V/3,7V	Jah

## Toiteallika vahetamine

- Keera lambi pea korpusest lahti
- Sisesta tüüp 21700 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keera lambi pea tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt.

**TÄHELEPANU!** Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

## Laadimine

- Lülita lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
- Kui laadimine möödub normaalselt, siis külglülitil sees olev märgutuli põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukaitse.
- Normaalne aku laadimisaeg on umbes 3 tundi.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav akusid laadida iga nelja kuu tagant.
- Lampi saab laadimise ajal Eco-režiimis kasutada. Lambi laadimisaeg pikeneb töörežiimi kasutamise käigus kasutatud energia võrra.

## Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on väljalülitatud olekus, tehes lülitil vajutus, siis laetustaseme indikaator külglülitil sees näitab aku laetust. Indikaator töötab esimesed 3 sekundit järgnevalt.

- Roheline: 100% - 85 %
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

**NB!** Laetustaseme indikaator töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L21-5000 Li-ion akuga.

## Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi Turborežiimil või tugeval valgustugevusel, eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60°C-ni või kõrgemale, teeb lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuur alandada. Kui lambi temperatuur on lagnenud piisavalt madalale, saab kasutaja uuesti valida eelnevalt kasutusel olnud valgustugevuse, aga vaid siis, kui aku on selleks piisavalt energiat.

## Madala pingehoiatus

Kui toiteallika pingelangeb alla normi, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pingelangeb kriitiliselt madalale, siis märgutuli külglülitil sees vilgub punaselt 3 korda iga viie minuti tagant. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühjenemas, siis lülitub lamp toiteallika alatühjenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikad koheselt vahetada või laadida panna. Madala pingehoiatus töötab korduvlaetava Fenix ARB-L21-5000 Li-ion akuga.

## Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist.

Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadida panna.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pöört lahti. Nii on lambisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärdet või tehnilise vaseliini kihiga.

Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist.

Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust.

Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

## Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toote tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
  - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detailid, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
  - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
  - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenix ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-estee.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

**Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!**