

FENIX E-Spark kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Valgusvõimsus kuni 100 lumenit
Valgusvoo ulatus kuni 30 meetrit
Sisse ehitatud 800mAh liitium-polümeer aku
Akupanga funktsioon telefoni laadimiseks läbi USB-C laadimispesa
Toiteallika indikaator
Aumiiniumist korpus, kaetud tüüp III anodeeringuga

Mõõdud

Pikkus: 87mm
Laius: 37mm
Paksus: 8mm
Kaal: 37g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, võtmerõngas, käepael, USB-C laadimiskaabel, kasutusjuhend

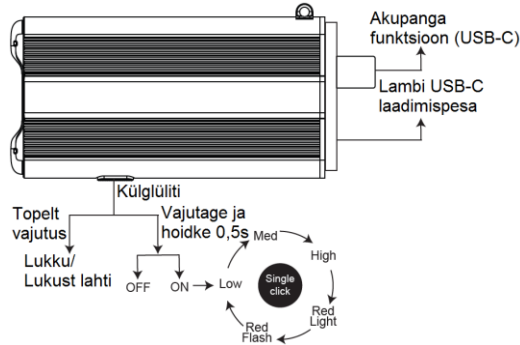

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 0,5 sekundit.
Väljalülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu alla 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:

Kui lamp on sisselülitatud vajutage lülitit ning valgustugevused muutuvad järjekorras madal, keskmine, tugev, punane ja vilkuv punane.

Lukustusrežiim:


Lukustusrežiimi sisenemine: kui lamp on välja lülitatud, teostage lülitiga topeltvajutus 0,5 sekundi jooksul. Lamp vilgub kaks korda madalal valgustugevusel ning seejärel lukustub.

Lukustusrežiimist väljumine: vajutage külglülitit 2 korda 0,5 sekundi jooksul, lamp vilgub kaks korda ning lamp hakkab tööle madalal valgustugevusel. Vajutades lülitile, kui lamp on lukustatud olekus, siis lamp vilgub 2 korda madalal valgustugevusel. Näitamaks, et lamp on lukustatud olekus.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	HIGH	MED	LOW	RED	RED FLASH
OUTPUT	100 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens
RUNTIME	3 hours 20 minutes	11 hours	52 hours	14 hours	/
DISTANCE	30 meters	16 meters	7 meters	/	/
INTENSITY	225 candela	64 candela	12 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE			1 meter		
WATER RESISTANT			IP24		

NB! Fenix E-Spark taskulampi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide standardile ANSI/PLATO FL1.

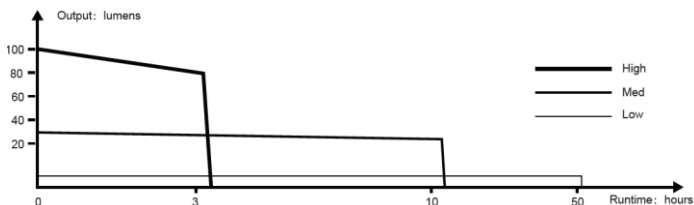

Laadimine

- Kõige pealt eemaldage laadimispori kate. Seejärel ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
- Kui laadimine möödub normaalselt, siis märgutuli põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
- Normaalne aku laadimisaeg on umbes 2 tundi.
- Lambi kõiki valgustugevusi saab laadimise ajal kasutada. Lambi laadimisaeg pikeneb töörežiimi kasutamise käigus kasutatud energia võrra.
- Kui laadimine on lõppenud, pange kindlasti tagasi laadimispori kate.

Akupanga funktsioon

- Lülitage lamp välja ja eemaldage laadimispori kate. Ühendage akupanga funktsiooniks mõeldud USB-C laadimis ots seadmesse mida soovite laadida.
- Tehke üks vajutus külglülitil, et akupanga režiim aktiveerida.
- Indikaator põleb koguaeg, kui akupanga režiim on aktiveeritud. Kasutades lampi akupangana, ei saa lampi kasutada valgustamiseks.
- Kui te ei kasuta enam lampi akupangana, pange kindlasti tagasi laadimispori kate.

Tähelepanu!

- Akupanga laadimispesa on mõeldud kasutamiseks vaid akupangana ning lambi laadimispesa vaid lambi laadimiseks.
- Õigeaegselt laetud lamp tagab aku normaalse eluea.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis tuleks lambi akut laadida iga nelja kuu tagant.
- Lampi ei pruugi olla võimalik kasutada osade seadmete laadimiseks nagu näiteks Samsung, Sony ja ka mõnede teiste tootjate seadmed.

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on väljalülitatud olekus ja vajutades 1 korra lülitile, siis laetustaseme indikaator lülitil sees näitab aku laetust. Indikaator töötab 3 sekundit järgnevalt:

- Roheline: 100% - 85 %
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pingeline langeb alla normi, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühjenemas, siis lülitub lamp madalaimasse töörežiimi ja toiteallika indikaator lülitil sees vilgub punaselt. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb lamp koheselt laadida panna.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, lukustage lamp. Nii on võimalik ära hoida iseenesliku sisse lülitamist.

Kui lamp vilgub, põleb katkendlikult või ei hakka põlema võib põhjus olla järgmine:

A: Toiteallikas ei ole piisavalt täis laetud.

B: Lamp on lukustatud olekus

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Hoidke lampi lastele kättesaamatus kohas.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust.

Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende ülekuumenemist.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Pärast 5 (sisse ehitatud akuga lampidel pärast 2) aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-estee.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!