

FENIX E35 V3.0 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Kvaliteetne Luminus SST70 LED
Valgusvoo ulatus kuni 204 meetrit
Valgusvõimsus kuni 3000 luumenit
Lamp kasutab toiteallikana ühte tüüp 21700 Li-ion akut
Eriti õhuke optika pehme ning ühtlase valgusjoonise tagamiseks
Digitaalselt reguleeritud vooluring
Digitaalne pöördpolaarsuskaitse
Toiteallika laetustaseme indikatsioon ja madala pinge hoiatus
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeringuga
Toiteallika laetustaseme indikatsioon

Mõõdud

Pikkus: 118mm
Pea diameeter: 26,5mm
Kaal: 67g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, tüüp 21700 5000mAh USB-C otselaetav aku, laadimiskaabel, käepael, O-rõngas, kasutusjuhend

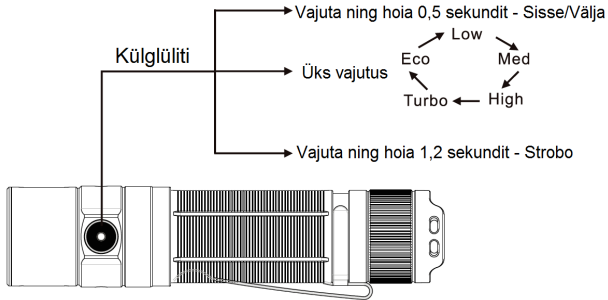

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage külgüliti ning hoidke alla 0,5 sekundit. Väljalülitamiseks vajutage külgüliti ning hoidke alla 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:

Vajutage külgüliti ning valgustugevused muutuvad järjekorras Eco, madal, keskmine, tugev ja Turbo. Taskulamp salvestab viimati kasutatud valge valguse režiimi välja arvatud strobo.

Lukustusrežiim:


Lukustusrežiimi sisenemine: kui lamp on välja lülitatud, teostage lülitiga topeltvajutus. Lamp vilgub kaks korda Eco-režiimis ning seejärel lukustub. Lukustusrežiimist väljumine: vajutage külgüliti 2 korda, lamp vilgub kaks korda ning lamp hakkab tööle Eco-režiimis.

Strobo

Kui lamp on lülitatud töösse - vajutage külgüliti ning hoidke all 1,2 sekundit ning tööle hakkab Strobo. Strobo režiimist väljumiseks vajutage külgüliti ning lamp hakkab tööle eelnevalt kasutatud valgustugevusel.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	STROBE
OUTPUT	3000 lumens	1200 lumens	450 lumens	150 lumens	50 lumens	3000 lumens
RUNTIME	1 hour 15 minutes*	2 hour 40 minutes*	7 hours	20 hours	50 hours	/
DISTANCE	240 meters	150 meters	90 meters	50 meters	30 meters	/
INTENSITY	14400 candela	5625 candela	2025 candela	625 candela	225 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter					
SUBMERSIBLE	IP68					

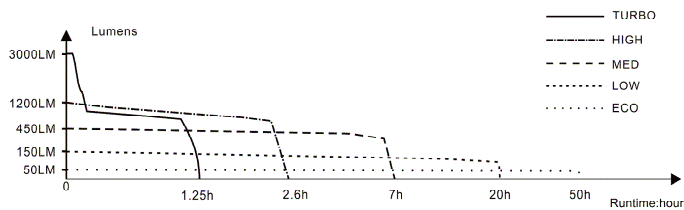

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L21 seeria akud	21700	3,6V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	21700	3,6V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	18650	3,6V	Ei

HOIATUS!

1. Lambis mitte kasutada erineva tootja, erineva mõõdu, erineva mahutavuse ning erineva tüübi akusid.

Toiteallika vahetamine

- Keera lambi pea korpusest lahti
- Sisesta üks tüüp 21700 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keera lambi pea tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt.

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!

TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on sisselülitatud olekus, siis laetustaseme indikaator külgüliti sees näitab aku laetust. Indikaator töötab esimesed 3 sekundit järgnevalt.

- Roheline: 100% - 85 %
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

NB! Laetustaseme indikaator töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L21-5000 21700 Li-ion akuga.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi Turborežiimil või tugeval valgustugevusel, eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60C²n i või kõrgemale, teeb lamp automaatselt step-downi madalamele valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui lambi temperatuur on lagenud piisavalt madalale, tõstab lamp valgustugevuse tagasi Turborežiimile.

Laadimine

Toiteallika laadimiseks tuleb lambiga kaasas olev Fenix ARB-L21 21700 formaadis 5000mAh USB-C otselaetav aku lambist eemaldada. Komplektis kaasas olev USB-C laadimiskaabli üks ots tuleb ühendada akuga ning teine ots standardse USB pesaga. Laadimisest annab märku aku küljes olev punane märgutuli ning kui aku on täis laetud muutub märgutuli siniseks.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pingelangeb alla normi, teeb taskulamp step-down'i madalamele valgustugevusele. Kui toiteallika pingelangeb langenuid kriitiliselt madalale, siis märgutuli külgüliti sees vilgub punaselt. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühjenemas, siis lülitub lamp toiteallika alatühjenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikad koheselt vahetada või laadida panna. Madala pinge hoiatus töötab korduvlaetava Fenix ARB-L21 21700 Li-ion akudega ja Fenix ARB-L18 18650 Li-ion akudega.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks. Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika lekete või alatühjenemist. Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadida panna. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa katemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud. Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada. Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keeremastatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletootja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosade ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikunud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletootja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn