

FENIX HT18 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Kvaliteetne Cree XHP35 HI LED
Vaglusvoo ulatus kuni 925 meetrit
Valgusvõimsus kuni 1500 lumenit
Lamp kasutab ühte 21700 Li-ion akut või ühte 18650 Li-ion akut koos paigaldussalvaga
Hetkeline valgustamine taktikalise sabalülitiga
Lihtne valgusvõimsuse valimine külgülitiga
Toiteallika laetustaseme indikaator ja madala pinge hoiatus
Alumiiniumist lambi korpus kaetud tüüp III anodeeritud
Digitaalselt reguleeritud vooluring
Digitaalne pöördpolaarsuskaitse
Roheline ja punane valgusfilter komplektis

Mõõdud

Pikkus: 184mm
Pea diameeter: 68mm
Korpuse diameeter: 26mm
Kaal: 220g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, Fenix 21700 5000mAh USB-C otselaetav aku koos laadimis-kaabliga, roheline ja punane valgusfilter, vutlar, 18650 aku paigaldussalv, käepael, tagavara rõngastihendid ja lülitkate

Kasutatavad toiteallikad


	Tüüp	Pinge	Soovitav
Korduvlaetav Li-ion aku	21700	3,6V	Fenix ARB-L21 akud
Korduvlaetav Li-ion aku	18650	3,6V	Fenix ARB-L18 akud

HOIATUS!

- Fenix ALF-L18 Li-ion akut võib lambis kasutada ainult paigaldussalvaga.
- Lambi ei või kasutada CR123A või 16340 akusid.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	Turbo	High	Med	Low	Strobe
☀️ Output	21700 Li-ion 1500 lumens 18650 Li-ion 1100 lumens	500 lumens	150 lumens	30 lumens	1500 lumens 1100 lumens
⌚ Runtime	21700 Li-ion 1 hour 40 minutes* 18650 Li-ion 1 hour 40 minutes*	4 hours 15 minutes 2 hours 50 minutes	20 hours 15 minutes 14 hours 10 minutes	61 hours 53 hours	/
📏 Distance	21700 Li-ion 925 meters 18650 Li-ion 805 meters	570 meters	300 meters	160 meters	/
💡 Intensity	21700 Li-ion 214187 candela 18650 Li-ion 162682 candela	80877 candela	21567 candela	6379 candela	/
🛡️ Impact Resistance	1 meter				
🌊 Waterproof	IP68, 2 meters underwater				

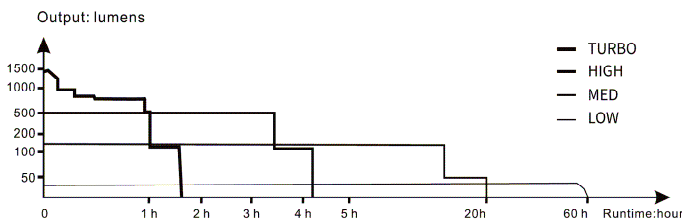


Kasutussuunised

- Keera lahti korpuse tagaosa kattemutter
- Sisesta lambiga sobiv toiteallikas (vt. punkt „kasutatavad toiteallikad“ nii, et „+“ poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Paigalda korpuse tagaosa kattemutter ja kinnita korralikult

TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud „+“ poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

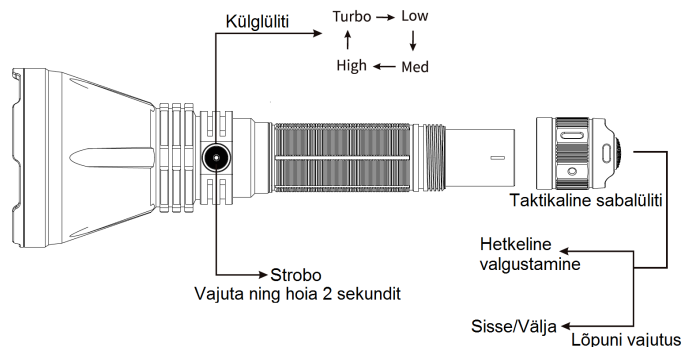

Hetkeline valgustamine

Vajutage lambi tagaosas asuvat taktikalise sabalüliti poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lüliti.

Tööle ja tööst välja lülitamine

Sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat takikalist sabalüliti üks kord, kuni kostub „klõps“.
Väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat takikalist sabalüliti veekord, kuni kostub „klõps“.

Valgustugevuse ja töörežiimide valimine

Kui lamp on lülitatud töösesse, siis vajutage külgüliti. Vajutades läbite töörežiimid järjekorras madal, keskmine, tugev ja Turbo. Taskulamp salvestab viimati kasutatud valgustugevuse režiimi välja arvatud strobo.

Strobo

Kui lamp on lülitatud töösesse - vajutage ning hoidke külgüliti all 0,8 sekundit, et aktiveerida stroborežiim. Režiimist väljumiseks vajutage ühe korra külgüliti.

Laadimine

Toiteallika laadimiseks tuleb lambiga kaasas olev Fenix ARB-L21 21700 formaadis 5000mAh USB-C otselaetav aku lambist eemaldada. Komplektis kaasas olev USB-C laadimiskaabli üks ots tuleb ühendada akuga ning teine ots standardse USB pesaga. Laadimisest annab märku aku küljes olev punane märgutuli ning kui aku on täis laetud muutub märgutuli siniseks.

Laetustaseme indikaator

Kui lamp on sisselülitatud olekus, siis laetustaseme indikaator külgüliti sees näitab aku laetust. Indikaator põleb 3 sekundit.

- Roheline: 100% - 85 %
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

NB! Laetustaseme indikaator töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L21-5000 21700 Li-ion akuga.

Madala aku pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb alla normi, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis märgutuli külgüliti sees vilgub punaselt. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühjenemas, siis lülitub lamp toiteallika alatühjenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikad koheselt vahetada või laadida panna. Madala pinge hoiatus töötab korduvlaetava Fenix ARB-L21 21700 Li-ion akudega ja Fenix ARB-L18 18650 Li-ion akudega.

Ülekuumenemiskaitse

Kasutades lampi Turborežiimil või tugeval valgustugevusel eraldab lamp palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 65°C-ni või kõrgemale teeb lamp automaatselt step-down'i madalamele valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Valgustugevust vähendatakse kuni 800 lumenini. Kui lambi temperatuur on laganud piisavalt madalale, tõstab lamp valgustugevuse tagasi Turborežiimile või tugevale valgustugevusele.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks. Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist. Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadida panna. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada. Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermetatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärdet või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saanud defektna, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostuõhke ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimuslik garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenix ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-estee.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!