

FENIX PD35 V3.0 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Luminus SFT40 LED element
Valgusvõimsus kuni 1700 lumenit
Valgusvoo ulatus kuni 357 meetrit
Lamp kasutab toiteallikana ühte tüüp 18650 akut (kuulub komplekti) või kahte CR123A liitumpatareid


Toiteallika laetustaseme indikatsioon ja madala pinge hoiatus
Kiire lambi aktiveerimine tagalülitiga ning lihtne valgustugevuse valimine külgülitiga
Digitaalselt reguleeritud vooluring; digitaalne pöörpolaarsuskaitse
Tugevdatud mineraalklaas peegeldusvastase vääristsusega
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeritud

Mõõdud

Pikkus: 134mm
Pea diameeter: 25,4mm
Korpuse diameeter: 22,8mm
Kaal: 83,5g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, tüüp 18650 2600mAh
mahutavusega liitium-ioonaku, USB
laadimiskaabel, käepael, vutlar,
tagavara rõngastihend, kasutusjuhend

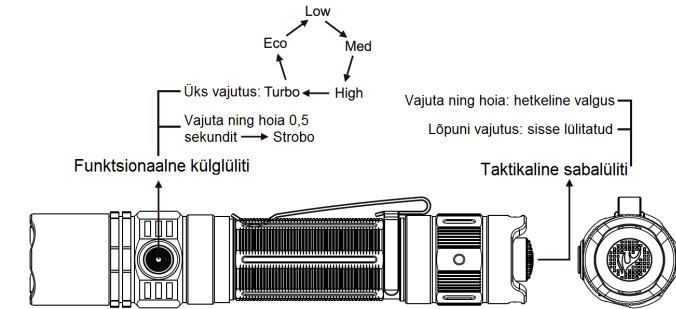

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalülitit üks kord, kuni kostub "klõps".

Väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalülitit veelkord, kuni kostub "klõps".

Hetkeline valgustamine:

Vajutage lambi tagaosas asuvat taktikaline tagalüliti poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lüliti.

Valgustugevuse valimine:

Kui lamp on lülitatud töösesse, siis vajutage külgülitit. Vajutades läbite töörežiimid järjekorras Turbo, Eco, madal, keskmine ja tugev.

Taskulamp salvestab viimati kasutatud valgevalguse režiimi välja arvatud strobo.

Strobo

Kui lamp on lülitatud töösesse - vajutage ning hoidke külgülitit all 0,5 sekundit, et aktiveerida stroborežiim. Režiimist väljumiseks vajutage külgülitit üks kord.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L18 seeria	18650	3,6V/3,7V	Jah
Liitumpatarei*	CR123A	3,0V	Jah
Korduvlaetav liitium-polümeer aku	16340	3,2V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	18650	3,6V/3,7V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	16340	3,6V/3,7V	Ei
Korduvlaetav liitium-polümeer aku	18650	3,2V	Ei

HOIATUS!

1. Lambis mitte kasutada erineva tootja, erineva mõõdu, erineva mahutavuse ning erineva tüübi akusid.

Toiteallika vahetamine

- Keera lambi pea korpusest lahti
- Sisesta üks tüüp 18650 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keera lambi pea tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt.


TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikad oleksid sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	STROBE
OUTPUT	1700 lumens	600 lumens	150 lumens	50 lumens	5 lumens	1700 lumens
RUNTIME	1 hour 25 minutes	2 hours 35 minutes	8 hours 30 minutes	26 hours 25 minutes	230 hours	/
DISTANCE	357 meters	216 meters	109 meters	63 meters	20 meters	/
INTENSITY	31900 candela	11700 candela	3000 candela	1000 candela	100 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter					
SUBMERSIBLE	IP68					

NB! Fenix PD35 V3.0 tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvahelisel kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

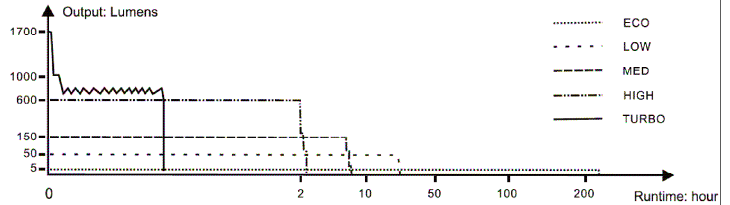

Laadimine

Toiteallika laadimiseks tuleb lambiga kaasas olev Fenix ARB-L18 18650 formaadis 2600mAh USB-C otselaetav aku lambist eemaldada. Komplektis kaasas olev USB-C laadimiskaabli üks ots tuleb ühendada akuga ning teine ots standardse USB pesaga. Laadimisest annab märku aku küljes olev punane märgutuli. Kui aku on täis laetud, muutub märgutuli siniseks.

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on sisselülitatud olekus, siis laetustaseme indikaator külgüliti sees näitab aku laetust. Indikaator töötab esimesed 3 sekundit järgnevalt.

- Roheline: 100% - 85%
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

NB! Laetustaseme indikaator töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L18 18650 Li-ion akuga.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi Turborežiimil või tugeval valgustugevusel eraldab lamp palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60°C-ni või kõrgemale teeb lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui temperatuur on langenud madalamale kui 60°C, saab kasutaja uue sti valida eelnevalt kasutusel olnud valgustugevuse, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele kuni ECO-režiimini. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis indikaator külgüliti sees vilgub punaselt 3 korda iga 10 minuti järel. **NB!** Madala pinge hoiatus töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L18 18650 Li-ion akuga.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalaksid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi saabosa katemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisevõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamiseks kaasaeb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermetatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektnine, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantilülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiid vaid osuarve, ostutõendi ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-estee.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!