

# FENIX PD36R PRO kasutusjuhend

## Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Kvaliteetne Luminus SFT70 LED element  
Vaglusvoo ulatus kuni 380 meetrit  
Valgusvõimsus kuni 2800 lumenit  
Lamp kasutab toiteallikana ühte 21700 Li-ion akut (kuulub komplekti)  
Taktikalised tagalülidit koheseks aktiveerimiseks ja strobo sisselülitamiseks  
Digitaalne pöördpolaarsuskaitse  
Tugevdatud mineraalklaas peegeldusvastase vääristusega  
Toiteallika laetustaseme indikatsioon ja madala pinge hoiatus  
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeritud

## Mõõdud

Pikkus: 145,8mm  
Pea diameeter: 25,7mm  
Korpuse diameeter: 26,5mm  
Kaal: 169g (koos toiteallikaga)

## Komplektis kaasas

Lamp, tüüp 21700 5000mAh  
mahutavusega Li-ion aku, võõvutlar,  
USB-C laadimiskaabel, käepael,  
tagavara O-rõngas, kasutusjuhend

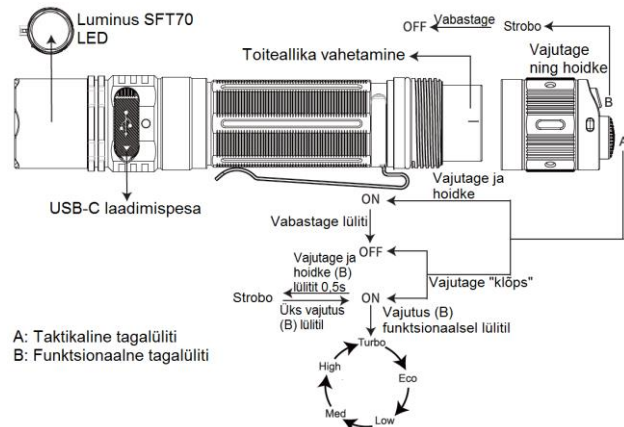

## Lambi kasutussuunised

### Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosa asuvat taktikalist tagalülidit A (ümmargune lülitit) üks kord, kuni kostub "klõps".  
Väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosa asuvat taktikalist tagalülidit A (ümmargune lülitit) veelkord, kuni kostub "klõps".

### Hetkeline valgustamine:

Vajutage lambi tagaosa asuvat taktikaline tagalülidit A (ümmargune lülitit) poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lülitit.

### Valgustugevuse valimine:

Kui lamp on lülitatud töösesse, siis vajutage funktsionaalset tagalülidit B (ovaalne). Vajutades läbite töörežiimid järjekorras Turbo, Eco, madal, keskmine ja tugev. Taskulamp salvestab viimati kasutatud valgustugevuse režiimi välja arvatud strobo.

### Strobo

Kui lamp on lülitatud töösesse - vajutage ning hoidke funktsionaalset tagalülidit (B) all 0,5 sekundit, et aktiveerida strobo režiim. Režiimist väljumiseks vajutage funktsionaalset tagalülidit üks kord.

Kui lamp on välja lülitatud - vajutage ning hoidke funktsionaalset tagalülidit (B) all, et aktiveerida strobo režiim. Režiimist väljumiseks vabastage lülitit.

## Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-5000	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	21700	3,6V	Jah

## Toiteallika vahetamine


- Keera lambi tagalülidit lahti lambi korpusest
- Sisesta üks tüüp 18650 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keera tagalülidit tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt

## TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatud taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

## Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe
OUTPUT	2800 lumens	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	2500 lumens
RUNTIME	3 hours 30 minutes*	3 hours 55 minutes	8 hours 15 minutes	19 hours	42 hours	/
DISTANCE	380 meters	225 meters	130 meters	90 meters	40 meters	/
INTENSITY	36600 candela	12800 candela	4300 candela	1900 candela	400 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter					
SUBMERSIBLE	IP68					

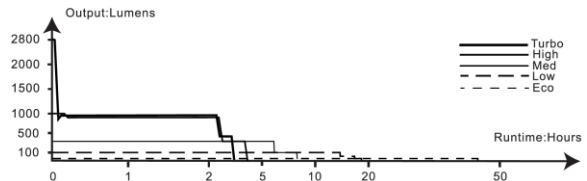

## Laadimine

- Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
- Kui laadimine möödub normaalselt, siis toiteallika indikaator põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis hakkab indikaator põlema roheliselt.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukaitse.

## Tähelepanu!

- Normaalne aku laadimisega on umbes 3 tundi, kui laetakse komplektis olevat Fenix ARB-L21-5000 V2.0 akut.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis tuleks lambi akut laadida iga nelja kuu tagant.
- Laadimise ajal ei saa lampi kasutada!

## Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on sisselülitatud olekus, siis laetustaseme indikaator näitab aku laetust. Indikaator töötab esimesed 3 sekundit järgnevalt.

- Roheline: 100% - 85 %
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

**NB!** Laetustaseme indikaator töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L21 21700 Li-ion akuga.

## Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi Turborežiimil või tugeval valgustugevusel eraldab lamp palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60°C-ni või kõrgemale teeb lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui temperatuur on langenud madalamale kui 60°C, saab kasutaja uuesti valida eelnevalt kasutusel olnud valgustugevuse, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

## Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele kuni ECO-režiimini. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis toiteallika indikaator vilgub punaselt. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada või laadida panna.

**NB!** Madala pinge hoiatus töötab ainult korduvlaetava Fenix ARB-L18 21700 Li-ion akuga.

## Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist.

Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadida panna.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa katemutter pool pöört lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisevõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamiseks kaaneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulumune O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keeremastatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Hoidke lampi lastele kättesaamatus kohas.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

## Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslüliditel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosaj- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
  - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
  - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
  - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-estee.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!