

FENIX TK16 V2.0 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Kvaliteetne LUMINUS SST70 LED element
Vaglusvoo ulatus kuni 380 meetrit
Vaglusvõimsus kuni 3100 lumenit
Lamp kasutab tööks ühte 21700 Li-ion akut
Taktikalised tagalülitid koheseks aktiveerimiseks ja strobo sisselülitamiseks
Roostevabast terasest pea kaitserõngas (varustatud volframgarbiidist otstega)
Tugevdatud mineraalklaas peegeldusvastase vääristusega
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeritud

Mõõdud

Pikkus: 143mm
Pea diameeter: 34mm
Korpuse diameeter: 25,4mm
Kaal: 112g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, 5000mAh USB-C otselaetav
Li-ion aku, käepael, vutlar,
laadimiskaabel, tagavara
rõngastihend

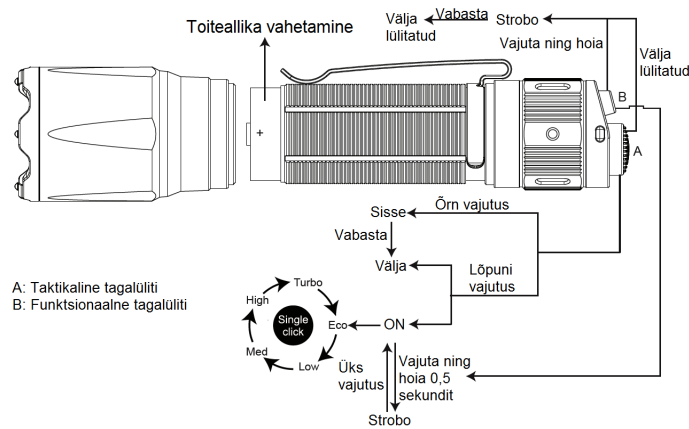

Lambi kasutussuunised

Tööle ja tööst välja lülitamine

Sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalülitit A (ümmargune lüliti) üks kord, kuni kostub "klõps".

Väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalülitit A (ümmargune lüliti) veelkord, kuni kostub "klõps".

Hetkeline valgustamine

Vajutage lambi tagaosas asuvat taktikaline tagalüliti (ümmargune lüliti A) poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lüliti.

Valgustugevuse valimine

Kui lamp on lülitatud töösesse, siis vajutage funktsionaalset tagalülitit B (ovaalne). Vajutades läbite töörežiimid järjekorras Eco, madal, keskmine, tugev ja Turbo. Taskulamp salvestab viimati kasutatud valgevalguse režiimi välja arvatud strobo.


Strobo

Kui lamp on lülitatud töösesse - vajutage ning hoidke funktsionaalset tagalülitit B all 0,5 sekundit, et aktiveerida stroborežiim, seejärel vabastage lüliti. Režiim jääb aktiivseks. Režiimist väljumiseks vajutage funktsionaalset lülitit veelkord või lülitage lamp taktikalise tagalülitist välja.

Kui lamp on välja lülitatud - vajutage alla funktsionaalne tagalüliti, et aktiveerida stroborežiim hetkeliseks kasutamiseks. Režiimi deaktiviseerimiseks vabastage lüliti.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	STROBE
OUTPUT	3100 lumens	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	3100 lumens
RUNTIME	2 hours 40 minutes*	2 hours 50 minutes*	18 hours 20 minutes	19 hours 10 minutes	43 hours 29 minutes	/
DISTANCE	380 meters	220 meters	125 meters	80 meters	40 meters	/
INTENSITY	36100 candela	12000 candela	3900 candela	1650 candela	330 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter					
SUBMERSIBLE	IP68					

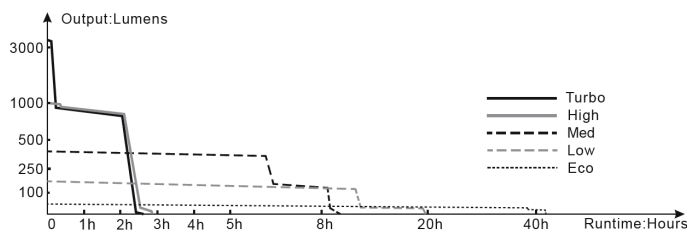

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6V	Jah
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6V	Jah

Toiteallika vahetamine

- Keera lambi pea korpusest lahti
- Sisesta üks tüüp 21700 Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keera lambi pea tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt.

TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi Turborežiimil või tugeval valgustugevusel, eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60°C-ni või kõrgemale, teeb lamp automaatselt step-down'i madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui lambi temperatuur on laganud piisavalt madalale, tõstab lamp valgustugevuse tagasi Turborežiimile.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pingelangeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pingel on langenud kriitiliselt madalale ja lamp on teinud step-down-i Eco režiimi, siis lamp vilgub 3 korda iga 5 minuti tagant. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada või laadida panna. Et kindlustada taskulambi normaalne kasutamine, töötab taskulamp seni, kuni aku on tühjaks saanud.

Laadimine

Toiteallika laadimiseks tuleb lambiga kaasas olev Fenix ARB-L21 21700 formaadis 5000mAh USB-C otselaetav aku lambist eemaldada. Komplektis kaasas olev USB-C laadimiskaabli üks ots tuleb ühendada akuga ning teine ots standardse USB pesaga. Laadimisest annab märku aku küljes olev punane märgutuli ning kui aku on täis laetud muutub märgutuli roheliseks.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantiid kehtetuks.

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist. Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadida panna. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa katemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamiseks kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist.

Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimuslik garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikitud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!