

FENIX WF30RE kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Kvaliteetne Cree XP-G2 LED element
Kasutat toiteallikana ühte Fenix ARB-L21-2600Ex Li-ion akut
Otselaetav, erilaadija komplektis
3 valgustugevust; valgusvõimsus kuni 280 luumenit
Valgusvoo ulatus kuni 170 meetrit
IECEX, ATEX, CSA sertifitseeritud
Alumiiniumkorpus, kaetud tüüp III anodeeringuga

Mõõdud

Pikkus: 150,5mm
Pea diameeter: 34mm
Korpuse diameeter: 28mm
Kaal: 215g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, Fenix ARB-L21-2600Ex Li-ion aku, vooluvõrguadapter, laadimisadapter-kaitse, tagavara rõngastihend, käepael, kasutusjuhend

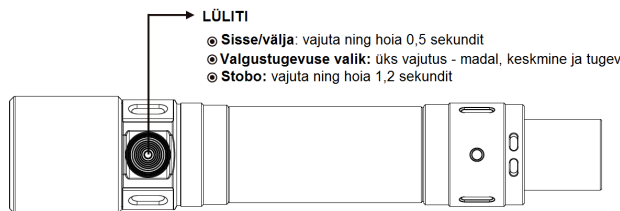

Sertifikaadid

IECEX: IECEX TUR 18.0042X
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T130°C Db

ATEX: TÜV 18 ATEX 8252X
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T130°C Db


CSA: CSA20CA80059279X
Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIC T130°C Db
Class I; Zone 1, AEx ib IIC T4 Gb; Zone 21, AEx ib IIIC T130°C Db

NEPSI: GYB20. 1823X
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ibD 21 T130

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	HIGH	MED	LOW	STROBE
OUTPUT	280 Lumens	120 Lumens	30 Lumens	280 Lumens
RUNTIME	6 hours 50 minutes	15 hours 40 minutes	120 hours	/
DISTANCE	170 meters	120 meters	58 meters	/
INTENSITY	7200 candela	3589 candela	830 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter			
SUBMERSIBLE	IP66 / IP68			

Fenix WF30RE taskulambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

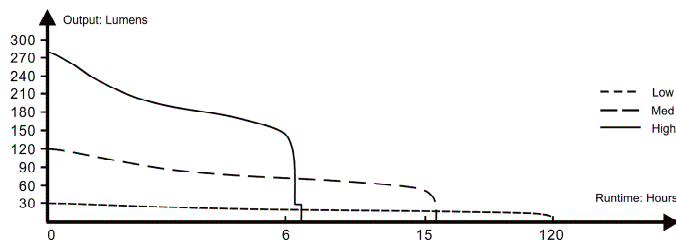

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage külglülitit ning hoidke all 0,5 sekundit.
Väljalülitamiseks vajutage külglülitit ning hoidke all 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:

Vajutage külglülitit ning valgustugevused muutuvad järjekorras madal, keskmine, ja tugev. Taskulamp salvestab viimati kasutatud valgustugevuse režiimi välja arvatud strobo.

Strobo

Kui lamp on lülitatud töösesse - vajutage külglülitit ja hoidke seda all 1,2 sekundit. Tööle hakkab Stroborežiim. Stroborežiimist väljumiseks vajutage külglülitit ning lamp hakkab tööle eelnevalt kasutatud valgustugevusel.

Kasutatavad toiteallikad

Lambi turvaliseks kasutamiseks kasutage lambis ainult Fenixi ARB-L21-2600Ex Li-ion akut.

Toiteallika vahetamine

- Avage kattemutter 8mm sisekuuskantvõtmega.
- Sisesta üks Fenix ARB-L21-2600Ex Li-ion aku nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole.
- Sulgege kattemutter, keerake lõpuni ja pingutage kergelt.

TÄHELEPANU!

- Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.
- Ärge avage lambi kattemutterit plahvatusohtlikus keskkonnas
- Ärge laadige lampi ohtlikus keskkonnas

Laadimine

- Lülita lamp välja, ühendage lambi laadimispesa vooluallikaga kasutades kaasas olevat laadijat. Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
- Kui laadimine möödub normaalselt, siis külglülit sees olev märgutuli põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukaitse.
- Ärge laadige lampi ohtlikus keskkonnas
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav akut laadida iga nelja kuu tagant.
- Lambi laadimiseks kasutage vaid komplektis sisalduvaid laadimistarvikuid.

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on väljalülitatud olekus, tehes lülitit vajutus, siis laetustaseme indikaator külglülit sees näitab aku laetust. Indikaator töötab esimesed 3 sekundit järgnevalt.

- Roheline: 100% - 85 %
- Vilkuv roheline: 85% - 50%
- Punane: 50% - 25%
- Vilkuv punane: 25% - 1%

NB! Laetustaseme indikaator töötab ainult korduvlaetava Fenixi ARB-L21-2600Ex Li-ion akuga.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinget langeb alla normi, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinget on langenud kriitiliselt madalale, siis lamp vilgub punaselt 3 korda iga kümne minuti tagant. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühenemas, siis lülitub lamp toiteallika alatühjenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikad koheselt vahetada või laadida panna. Madala pinge hoiatus töötab korduvlaetava Fenixi ARB-L21-2600Ex Li-ion akuga.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantiid kehtetuks. Fenix soovib lambis kasutada Fenixi ARB-L21-2600Ex Li-ion akut. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist. Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadida panna. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud. Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada. Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Hoidke lampi lastele kättesaamatus kohas. Lamp ei ole mänguasi. Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisasid. Et vältida elektrilöögi saamist, ärge pange aku "+" poolust vette. Ärge pange lampi kuhugi, kus see saaks vette kukkuda. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi. Ärge avage lambi kattemutterit plahvatusohtlikus keskkonnas. Ärge laadige lampi ohtlikus keskkonnas. Ärge suunake lambist tulevat valgust lähedal asuvate objektide peale, et vältida nende põlema minekut.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saanud defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantiid korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikunud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenix ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-estee.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!